SR8950

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ

คู่มือผู้ใช้

Planet First 100% Recycled Paper

คู่มือนี้ทำจากกระดาษรีไซเคิล 100%

* ก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้ โปรดอ่านคำแนะนำโดยละเอียด
* สำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น

ไทย

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ถ้าต้องการรับบริการที่สมบูรณ์แบบ
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่

www.samsung.com/register

SAMSUNG

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน
- ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียด และเก็บไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

คำเตือน
- เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำหรับหลายรุ่น ลักษณะของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะของคุณอาจแตกต่างจากที่อธิบายในคู่มือนี้

สัญลักษณ์ข้อควรระวัง/คำเตือนที่ใช้

คำเตือน	แสดงว่ามีอันตรายที่อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง
ข้อควรระวัง	แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือสิ่งของเสียหาย

สัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ใช้

หมายเหตุ	แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือสิ่งของเสียหาย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

เมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้:

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ

ถอดปลั๊กจากเต้ารับเมื่อไม่ได้ใช้งานและก่อนดำเนินการบำรุงรักษา

คำเตือน: ในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ:

ทั่วไป

- ใช้งานตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น
- ห้ามใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะหรือเครื่องชาร์จถ้ามีความเสียหาย
- ถ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่ทำงานตามสมควร ตกพื้น เสียหาย ถูกทิ้งไว้กลางแจ้ง หรือตกน้ำ ให้ส่งอุปกรณ์คืนศูนย์บริการลูกค้า
- ห้ามถือเครื่องชาร์จหรือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะในขณะมือเปียก
- ใช้งานเฉพาะบนพื้นผิวแห้งและในอาคารเท่านั้น
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถของร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ โดยผู้ที่รับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- ควรดูแลเด็กไม่ให้เล่นกับอุปกรณ์นี้

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

- ห้ามแก้ไขปลั๊กแบบมีขั้วเพื่อให้พอดีกับเต้ารับแบบไม่มีขั้วหรือสายไฟสำหรับต่อ
- ห้ามใช้งานกลางแจ้งหรือบนพื้นผิวเปียก
- ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จจากเต้ารับเมื่อไม่ได้ใช้งานและก่อนซ่อมบำรุง
- ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จที่เป็นของผู้ผลิตเพื่อชาร์จซ้ำเท่านั้น
- ห้ามใช้งานกับสายไฟหรือปลั๊กที่เสียหาย
- ห้ามดึงหรือลากด้วยสายไฟ ใช้สายไฟเป็นที่จับ ปิดประตูทับสายไฟ หรือดึงสายไฟรอบขอบหรือมุมที่แหลมคม วางสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน
- ห้ามใช้สายไฟสำหรับต่อหรือเต้ารับที่รองรับปริมาณกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ
- ห้ามถอดปลั๊กด้วยการดึงสายไฟ หากต้องการถอดปลั๊ก ให้จับที่ปลั๊ก ไม่ใช่สายไฟ
- ห้ามทำลายหรือเผาแบตเตอรี่เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดเมื่ออยู่ในอุณหภูมิสูง
- ห้ามเปิดฝาเครื่องชาร์จออก อุปกรณ์ควรได้รับการซ่อมแซมจากศูนย์บริการลูกค้าที่มีความชำนาญเท่านั้น
- ห้ามวางเครื่องชาร์จไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรือให้เครื่องชาร์จสัมผัสกับความชื้น

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ

- ห้ามเก็บวัตถุแข็งหรือมีคม เช่น แก้ว ตะปู สลักเกลียว เหรียญ เป็นต้น
- ห้ามใช้งานหากไม่ได้ใส่ตัวกรองให้เข้าที่ เมื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ห้ามแหย่นิ้วหรือวัตถุอื่นลงในช่องพัดลมในกรณีที่อุปกรณ์เปิดเครื่องโดยไม่คาดหมาย
- ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องระบายอากาศ ห้ามใช้งานเมื่อมีสิ่งกีดขวางในช่องระบายอากาศ อย่าให้ช่องระบายอากาศมีฝุ่น สำลี เส้นผม และวัตถุอื่นที่อาจลดการระบายอากาศ
- ห้ามเก็บวัตถุมีพิษ (สารฟอกคลอรีน แอมโมเนีย หรือน้ำยาล้างท่อ เป็นต้น)
- ห้ามเก็บวัตถุที่มีการเผาไหม้หรือมีควัน เช่น บุหรี่ ไม้ขีดไฟ หรือถ่านร้อน
- ห้ามใช้เพื่อเก็บของเหลวที่ติดไฟได้หรือเป็นเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน หรือห้ามใช้ในบริเวณที่อาจมีของเหลวดังกล่าว
- ห้ามใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะในพื้นที่ปิดที่เต็มไปด้วยไอจากสีน้ำมัน ทินเนอร์ผสมสี สารป้องกันแมลง ฝุ่นที่ติดไฟได้ หรือไอจากการระเบิดหรือมีพิษอื่นๆ
- อาจเกิดการรั่วไหลจากเซลล์แบตเตอรี่เมื่อมีการใช้งานหนักหรืออุณหภูมิสูง ถ้าของเหลวสัมผัสผิว ให้ล้างออกด้วยน้ำโดยเร็ว ถ้าของเหลวเข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที แล้วปรึกษาแพทย์ทันที

สารบัญ

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย 02

06 เกี่ยวกับพลังงาน
07 ก่อนการใช้งาน
10 ขณะใช้งาน
11 การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 13

การประกอบอุปกรณ์ทำความสะอาด 15

15 ส่วนประกอบ
16 ชื่อของแต่ละส่วน

การใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาด 20

20 การติดตั้งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ
20 ลำดับการติดตั้ง
20 การเปิดหรือปิดสวิตช์เปิด/ปิด
21 การติดตั้งเครื่องชาร์จ
22 กำลังชาร์จ
23 เกี่ยวกับแบตเตอรี่
24 การตั้งเวลา
25 การติดตั้ง VIRTUAL GUARD
27 การใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ
27 การเริ่มต้น/การหยุดการทำความสะอาด
28 การชาร์จซ้ำ
29 การทำความสะอาดอัตโนมัติ (Auto)
30 การทำความสะอาดเฉพาะจุด (Spot)
31 การทำความสะอาดเต็มประสิทธิภาพ (Max)
32 การทำความสะอาดด้วยตนเอง (Manual)
33 การตั้งเวลา
34 การจองรายสัปดาห์
36 ฟังก์ชันเพิ่มเติม
36 การใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติม

บำรุงรักษาเครื่องมือและตัวกรอง 37

37 การทำความสะอาดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ
37 โปรดจดจำวิธีทำความสะอาดและการบำรุงรักษา
37 การทำความสะอาดหน้าต่างเซนเซอร์และกล้อง
38 การทำความสะอาดถังผงและตัวกรอง
39 การทำความสะอาดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ
39 การทำความสะอาดแปรงไฟฟ้า
41 การทำความสะอาดแปรงหมุนด้านข้างเพื่อทำความสะอาดขอบห้อง
42 การทำความสะอาดล้อขับเคลื่อน

การแก้ไขปัญหา 43

43 รายการตรวจสอบก่อนโทรติดต่อศูนย์ซ่อมบำรุง
45 การแก้ไขปัญหาสำหรับรหัสข้อผิดพลาด

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ 46

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

เกี่ยวกับพลังงาน

คำเตือน

ห้ามงอสายไฟมากเกินไป หรือวางของหนักทับสายไฟ ซึ่งอาจทำให้สายไฟหักได้

- อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

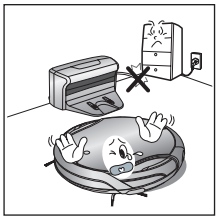

คำเตือน

โปรดเช็ดฝุ่นละอองหรือน้ำจากปลั๊กไฟ

- มิฉะนั้นเครื่องอาจทำงานผิดปกติหรืออาจเกิดไฟฟ้าช็อต

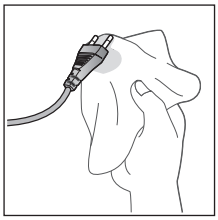

คำเตือน

อย่าดึงปลั๊กโดยใช้สายไฟหรือสัมผัสปลั๊กในขณะที่มือเปียก

- อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

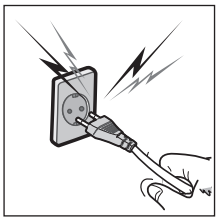

คำเตือน

ห้ามใช้ปลั๊กหลายตัวในเต้ารับเดียว
(ห้ามวางสายไฟบนพื้น)

- อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

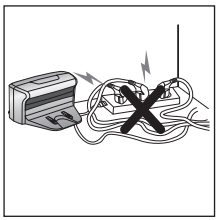

คำเตือน

ห้ามใช้สายไฟและปลั๊กที่เสียหาย หรือเต้ารับไฟฟ้าที่หลวม

- อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

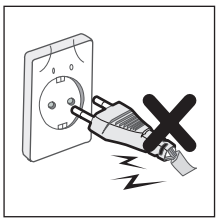

ก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวัง

ก่อนเปิดใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ โปรดตรวจสอบว่าได้ติดตั้งถังผงแล้ว

- ถ้าไม่ได้ใส่ถังผง หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะไม่ทำงาน

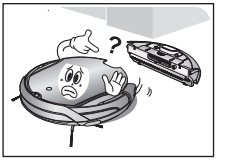

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะในบริเวณที่สามารถติดไฟได้ง่าย เช่น

- บริเวณที่มีเทียนหรือโคมไฟตั้งโต๊ะวางบนพื้น
- บริเวณที่มีไฟลุกไหม้โดยไม่มีการดูแล (ไฟไหม้หรือไฟลุกรุ่น)
- บริเวณที่มีน้ำมัน แอลกอฮอล์กลั่น ทินเนอร์ ที่เขี่ยบุหรี่ที่มีบุหรี่ติดไฟอยู่ เป็นต้น

ข้อควรระวัง

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะสำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น ห้ามใช้งานในบริเวณต่อไปนี้

- ห้องใต้หลังคา ห้องใต้ดิน โกดัง โรงงานอุตสาหกรรม ห้องที่แยกจากอาคารหลัก บริเวณที่มีสภาพเปียกชื้น เช่น ห้องน้ำหรือห้องซักล้าง และพื้นที่แคบและสูง เช่น โต๊ะหรือชั้นวางของ อาจเกิดความเสียหายร้ายแรง (การทำความผิดปกติหรือแตกหัก) เมื่อใช้งานในบริเวณเหล่านี้

ข้อควรระวัง

เปิดประตูทุกบานเพื่อทำความสะอาดห้องทั้งหมด

- เมื่อปิดประตู หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะไม่สามารถเข้าห้องได้
- แต่โปรดปิดประตูของทางเข้าหลัก ระเบียงและห้องน้ำ และห้องอื่นๆ ที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะอาจตกไปยังพื้นที่อยู่ต่ำกว่า

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดบนพื้นสีดำ

- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะอาจทำงานผิดปกติในกรณีนี้

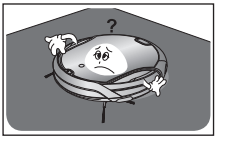

ข้อควรระวัง

สำหรับพรมที่มีพู่ยาว ให้ม้วนพู่เก็บไว้ใต้พรม

- พู่ที่ไม่ได้ม้วนเก็บอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับพรมและอุปกรณ์ทำความสะอาดเอง เนื่องจากจะเข้าไปติดในล้อขับเคลื่อนหรือแปรงไฟฟ้า

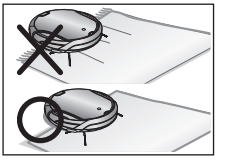

ข้อควรระวัง

เมื่อเซนเซอร์พื้นที่ต่างระดับเกิดความสกปรก อาจทำให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะตกบันได

ซึ่งอาจทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายร้ายแรงกับผลิตภัณฑ์

หากต้องการป้องกันความเสี่ยง ให้ติดตั้ง VIRTUAL GUARD (การตั้งค่าโหมดกั้น) ด้านหน้าพื้นที่อันตราย แล้วทำความสะอาดหน้าต่างเซนเซอร์และกล้อง

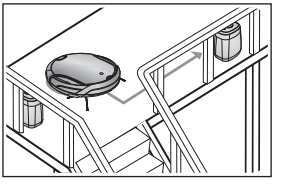

ข้อควรระวัง

นำวัตถุขนาดเล็กหรือสิ่งของที่แตกหักง่ายออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมีการทำความสะอาด

- โปรดนำวัตถุต่างๆ ออกก่อนทำความสะอาด
- โปรดนำสิ่งของที่แตกหักง่ายออก เช่น เครื่องเคลือบดินเผา แก้ว แจกันดอกไม้ เป็นต้น
- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไม่รู้จักเหรียญ แหวน หรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ เช่น เครื่องเพชรพลอย

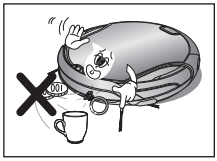

ข้อควรระวัง

นำวัตถุที่วางกระจัดกระจายบนพื้นออกก่อนทำความสะอาด

- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตรวจหาสิ่งกีดขวางที่ห่างจากเครื่องไปในระยะ 5 ซม.
- ผ้าขนหนู พรมหน้าห้องน้ำและอ่างซักล้าง ทางเข้า ห้องเก็บอุปกรณ์ สายไฟ ผ้าคลุมโต๊ะ หรือเข็มขัดอาจเข้าไปติดในล้อขับเคลื่อนหรือแปรงไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้วัตถุตกจากโต๊ะ

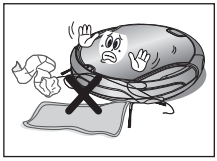

ข้อควรระวัง

แจ้งสมาชิกทุกคนในครอบครัว (หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง) ให้ใช้ความระมัดระวังก่อนการทำความสะอาดหรือเมื่อใช้โหมดการทำความสะอาดตามกำหนดการ

- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะอาจวิ่งเข้าหาเด็ก ซึ่งอาจทำให้หกล้มได้

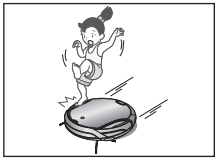

ข้อควรระวัง

อย่าให้เด็กก้าวเดินหรือนั่งบนหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ

- เด็กอาจตกลงมาและได้รับบาดเจ็บ หรืออาจเกิดความเสียหายร้ายแรงกับผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง

เมื่อทิ้งเด็กหรือสัตว์เลี้ยงไว้ตามลำพัง โปรดปิดสวิตช์เปิด/ปิดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ

- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะอาจดึงดูดความสนใจ
- เมื่อล้อหรือแปรงหมุนสัมผัสกับนิ้วมือ เท้า เสื้อผ้า หรือผม อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- ถ้าเด็กหรือสัตว์เลี้ยงขวางทางหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ เครื่องอาจระบุว่าเป็นสิ่งกีดขวาง และอาจไม่ได้ทำความสะอาดพื้นที่
- เมื่อปิดสวิตช์เปิด/ปิด ระบบจะตัดกำลังจ่ายไฟและปิดใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด

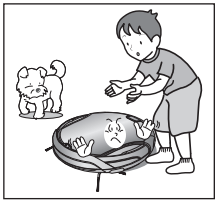

ข้อควรระวัง

เมื่อติดตั้งแท่นเครื่องชาร์จ ห้ามวางสายไฟไว้บนพื้น

- เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะชาร์จซ้ำโดยอัตโนมัติหรือวิ่งผ่านแท่นเครื่องชาร์จ อาจทำให้อุปกรณ์ลากสายไฟพันรอบตัวอุปกรณ์

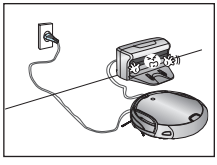

ข้อควรระวัง

โปรดเก็บสายไฟของเครื่องชาร์จที่เสียบปลั๊กกับเต้ารับให้เรียบร้อยเสมอ

- แม้ว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะมีฟังก์ชันชาร์จตัวเอง แต่ถ้าแท่นชาร์จไม่ได้เสียบปลั๊กอยู่ อุปกรณ์จะไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยอัตโนมัติ

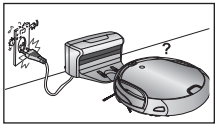

ข้อควรระวัง

ติดตั้งเครื่องชาร์จในตำแหน่งที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะสามารถเข้าถึงได้ง่าย

- ถ้าติดตั้งเครื่องชาร์จไว้ที่มุมห้อง อาจทำให้ต้องเคลื่อนที่มากขึ้นและอาจรบกวนกระบวนการชาร์จซ้ำอัตโนมัติ

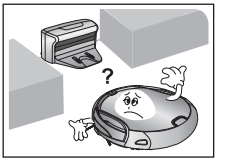

ข้อควรระวัง

วัตถุที่อยู่ข้างหน้าเครื่องชาร์จอาจทำให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไม่สามารถชาร์จตัวเองได้โดยอัตโนมัติ

- ให้นำวัตถุออกจากพื้นที่ให้หมด

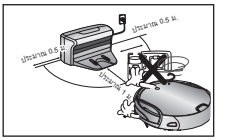

คำเตือน

ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางและพื้นที่ต่างระดับในระยะ 0.5 ม. จากด้านซ้ายและขวา และภายใน 1 ม. จากด้านหน้า

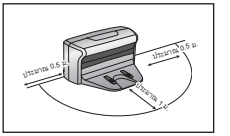

คำเตือน

ห้ามลัดวงจรขาชาร์จด้วยโลหะ เช่น ตะเกียบ ไขควง เป็นต้น

- จะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับเครื่องชาร์จ

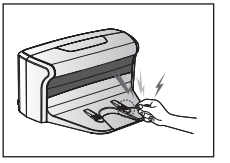

คำเตือน

โปรดตรวจสอบว่าไม่มีรอยของเหลวบนแท่นเครื่องชาร์จ

- มิฉะนั้นเครื่องอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

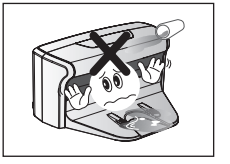

คำเตือน

โปรดตรวจสอบว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไม่ได้ดูดหรือเคลื่อนที่ผ่านของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน หรือปัสสาวะสัตว์เลี้ยง

- อาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับผลิตภัณฑ์
- ของเหลวอาจเปื้อนล้อซึ่งทำให้เกิดการปนเปื้อน

คำเตือน

ห้ามใช้เครื่องชาร์จเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

- อาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับเครื่องชาร์จหรือทำให้เกิดไฟไหม้

คำเตือน

ห้ามติดตั้งแท่นเครื่องชาร์จบนพื้นสีเข้ม

- ถ้าพื้นที่ติดตั้งแท่นชาร์จมีสีเข้ม จะทำให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะกลับไปที่แท่นได้ยาก

ขณะใช้งาน

ข้อควรระวัง

คุณไม่สามารถใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะบนพรมหนาได้

- อาจทำให้เกิดปัญหากับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ
- อาจทำให้เกิดความเสียหายกับพรม

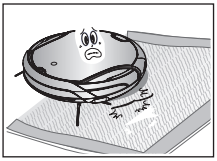

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะบนโต๊ะหรือที่สูงอื่น ๆ

- อาจทำให้เกิดความเสียหายเมื่ออุปกรณ์ตกหล่นโดยไม่คาดหมาย

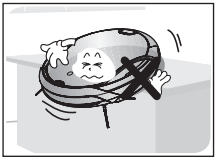

ข้อควรระวัง

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะอาจชนเฟอร์นิเจอร์ เช่น ขาเก้าอี้ ขาโต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ที่สูงและยาว เป็นต้น ในขณะทำงาน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและความรวดเร็ว ให้ยกเก้าอี้วางไว้บนโต๊ะ

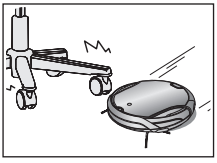

ข้อควรระวัง

ห้ามวางวัตถุไว้ด้านบนของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ

- อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ

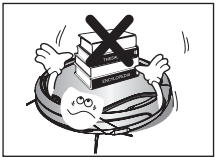

ข้อควรระวัง

ให้นำกระดาษหรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่ออกจากเครื่องทันทีในขณะที่กำลังทำความสะอาดอยู่

- การใช้งานเครื่องโดยที่ช่องระบายอากาศถูกปิดกั้นเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน

ถ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะส่งเสียง ปล่อยกลิ่นหรือควันที่ผิดปกติ ให้ปิดสวิตช์เครื่องทันที แล้วติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

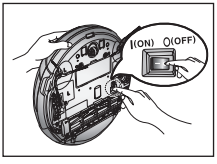

ข้อควรระวัง

ห้ามเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะในขณะที่ถือส่วนถังผงอยู่

- เนื่องจากอาจทำให้ถังผงแยกส่วนออกมา ซึ่งทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับผลิตภัณฑ์

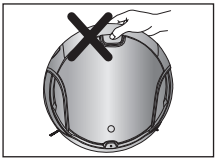

หมายเหตุ

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะอาจไม่สามารถทำงานต่อได้ถ้าอุปกรณ์ติดอยู่ที่ธรณีประตูทางเข้าหรือระเบียง

- หากต้องการทำงานต่อ ให้ปิดสวิตช์เครื่องแล้วเปิดอีกครั้งหลังจากย้ายอุปกรณ์ไปยังตำแหน่งที่สามารถทำความสะอาดต่อได้

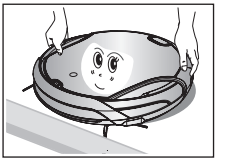

หมายเหตุ

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไม่สามารถทำความสะอาดได้หมดจดในบริเวณที่เข้าถึงไม่ได้ เช่น มุมห้องและช่องว่างระหว่างโซฟาและกำแพง

- โปรดทำความสะอาดบริเวณเหล่านี้ในบางโอกาส

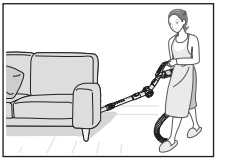

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ข้อควรระวัง

เมื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ห้ามฉีดน้ำใส่ส่วนประกอบภายนอกโดยตรงหรือเช็ดด้วยสารระเหย เช่น เบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์

- อาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับผลิตภัณฑ์

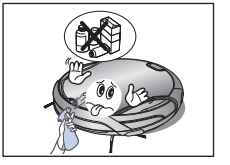

ข้อควรระวัง

ห้ามถอดประกอบหรือประกอบใหม่ผลิตภัณฑ์โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญ

- อาจทำให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน

เช็ดสิ่งแปลกปลอมที่เกาะสะสมบนเซนเซอร์สิ่งกีดขวางและพื้นที่ต่างระดับเป็นประจำ

- สิ่งสกปรกที่สะสมบนเซนเซอร์จะทำให้ฟังก์ชันของเซนเซอร์ทำงานไม่ถูกต้อง

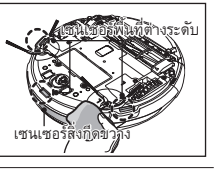

คำเตือน

เมื่อเช็ดสิ่งแปลกปลอมแล้ว ให้ใช้แปรงทำความสะอาดหลังจากปิดสวิตช์เครื่องทุกครั้ง

- มิฉะนั้นอาจทำให้เครื่องทำงานโดยไม่คาดหมายและอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน

ถ้าสายไฟเกิดความเสียหาย ให้เปลี่ยนโดยช่างซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญจากศูนย์บริการลูกค้า

- มิฉะนั้นเครื่องอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

คำเตือน

ก่อนทำความสะอาดเครื่องชาร์จ โปรดตัดการเชื่อมต่อสายไฟก่อนเพื่อความปลอดภัย

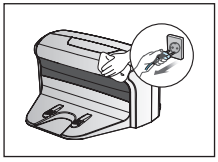

คำเตือน

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung Electronics เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

- แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของแท้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ทำงาน

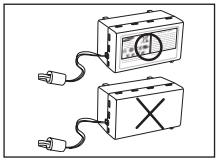

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ฟังก์ชัน VIRTUAL GUARD ที่สะดวกสบาย

คุณสามารถจำกัดให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไปยังบริเวณที่กำหนดด้วยการใช้โหมดกั้น (กำแพงเสมือน)

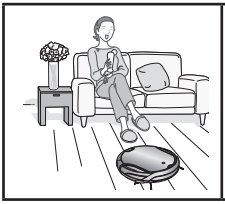

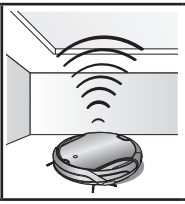

- **การรับรู้ขอบเขตเพดาน (Visionary mapping plus™) คืออะไร**

ฟังก์ชันนี้จะรับรู้ขอบเขตเพดานโดยใช้กล้องด้านบนเพื่อระบุพื้นที่ที่จะทำความสะอาด และกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการข้ามและทำความสะอาดทุกส่วนของพื้น

การทำความสะอาดอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุม

เนื่องจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะทำความสะอาดพื้นในแบบตามลำดับ ( ) ตามแผนที่ที่กำหนดไว้ด้วยฟังก์ชันการรับรู้ขอบเขตเพดาน จึงทำให้อุปกรณ์ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมของพื้น

โหมดการทำความสะอาดแบบต่าง ๆ

โหมดการทำความสะอาดแบบต่าง ๆ มีให้เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

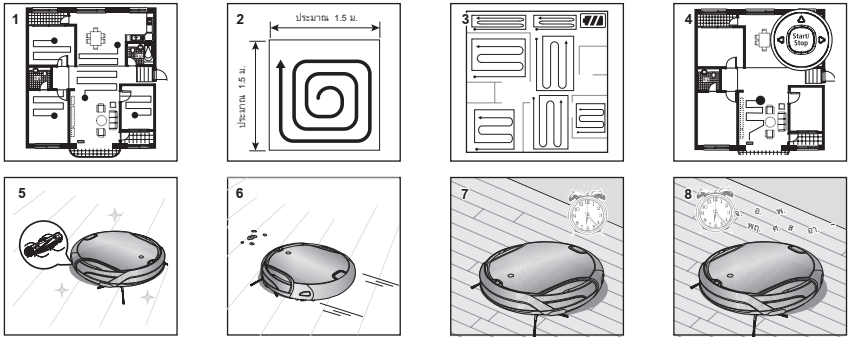

1. **โหมดอัตโนมัติ (Auto) :** ทำความสะอาดทุกห้องโดยอัตโนมัติ
2. **โหมดเฉพาะจุด (Spot) :** ทำความสะอาดเฉพาะที่ สามารถใช้เพื่อทำความสะอาดเศษขนมปังหรือคุกกี้ได้
3. **โหมดการทำงานเต็มประสิทธิภาพ (Max) :** ทำงานจนกว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมด
4. **โหมดทำงานด้วยตนเอง (Manual) :** คุณสามารถทำความสะอาดพื้นด้วยตนเองด้วยการย้ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ
5. **โหมดเทอร์โบ (Turbo) :** เนื่องจากแปรงไฟฟ้าจะหมุนที่ความเร็วสูงสุดเมื่อใช้โหมดนี้ ผลิตภัณฑ์จะทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (คุณสามารถเปลี่ยนโหมดด้วยรีโมทคอนโทรล)
6. **โหมดเซนเซอร์ฝุ่น (Dust Sensor) :** เมื่อฝุ่นเข้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะเริ่มต้นทำความสะอาดบริเวณโดยรอบมากเป็นพิเศษ (คุณสามารถใช้งานโหมดนี้ด้วยรีโมทคอนโทรล)
7. **โหมดตั้งเวลา (Timer) :** เมื่อถึงเวลาที่ระบุ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะทำความสะอาดพื้น
8. **โหมดกำหนดเวลารายสัปดาห์ (Weekly) :** การทำงานที่วางกำหนดเวลาไว้จะเริ่มต้นทำงานตั้งแต่เวลาของวันที่ในสัปดาห์ที่ตั้งไว้

การชาร์จอัตโนมัติ

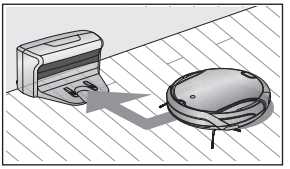

เมื่อแบตเตอรี่ลดลง ระบบจะนำหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไปยังเครื่องชาร์จโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้อุปกรณ์สามารถชาร์จได้โดยอัตโนมัติและรวดเร็ว

แปรงหมุนด้านข้างเพื่อทำความสะอาดขอบห้อง

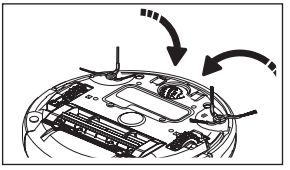

แปรงหมุนด้านข้างเพื่อทำความสะอาดขอบห้องจะทำความสะอาดฝุ่นจากขอบห้อง

การข้ามธรณีประตู

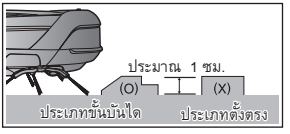

ระบบขับเคลื่อนที่เป็นนวัตกรรมของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะทำให้สามารถข้ามธรณีประตูที่มีความสูงประมาณ 1 ซม. ได้และทำความสะอาดห้องทั้งหมด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะอาจไม่สามารถข้ามธรณีประตูที่สูง 1 ซม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างของธรณีประตู

การหลบสิ่งกีดขวาง

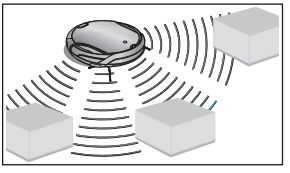

เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะพบสิ่งกีดขวางในขณะทำความสะอาด เซนเซอร์สิ่งกีดขวางจะช่วยให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางไปได้ และเริ่มทำความสะอาดต่อ (ในบางครั้ง หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะอาจสัมผัสเข้ากับสิ่งกีดขวางที่มีความบางหรือละเอียด)

การป้องกันการตกหล่น

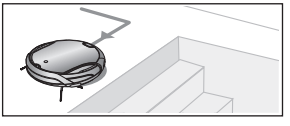

เซนเซอร์พื้นที่ต่างระดับ 3 ตัวจะตรวจหาพื้นที่ลดระดับ เช่น บันไดหรือทางเข้าประตูหน้าเพื่อป้องกันหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะตกบันได

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

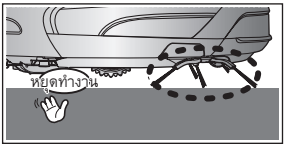

เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะถูกยกขึ้นในขณะทำความสะอาด
ล้อขับเคลื่อน แปรงไฟฟ้า มอเตอร์ดูดฝุ่น และแปรงหมุนด้านข้างจะหยุดทำงานด้วยเซนเซอร์

การประกอบอุปกรณ์ทำความสะอาด

ส่วนประกอบ

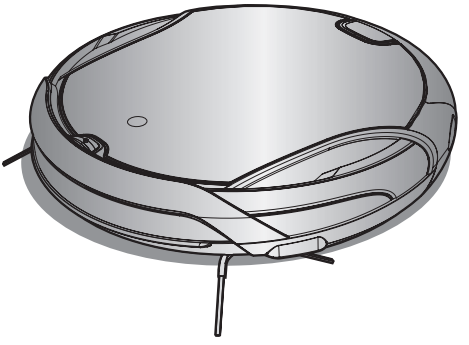

■ ตัวเครื่องหลัก

■ รีโมทคอนโทรล

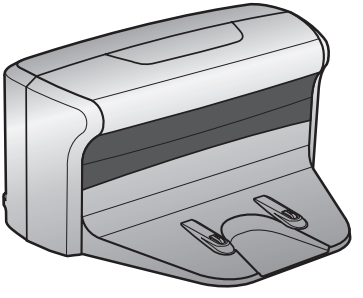

■ เครื่องชาร์จ (แท่น)

■ ส่วนประกอบอื่น

(แบตเตอรี่ประเภท AAA)				
คู่มือผู้ใช้ / แบตเตอรี่ 2 ก้อน	VIRTUAL GUARD	ตัวกรองสำรอง	แปรงทำความสะอาด	คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

ชื่อของแต่ละส่วน

■ **ตัวเครื่องหลัก**

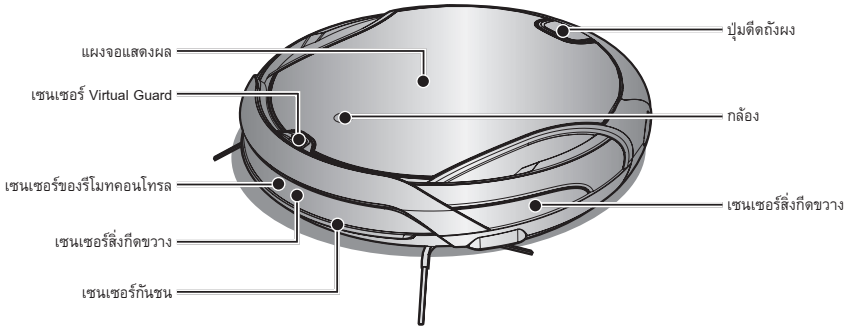

ด้านหน้า

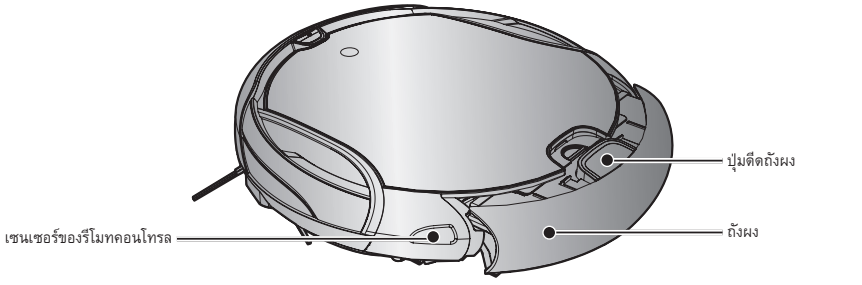

ด้านข้าง

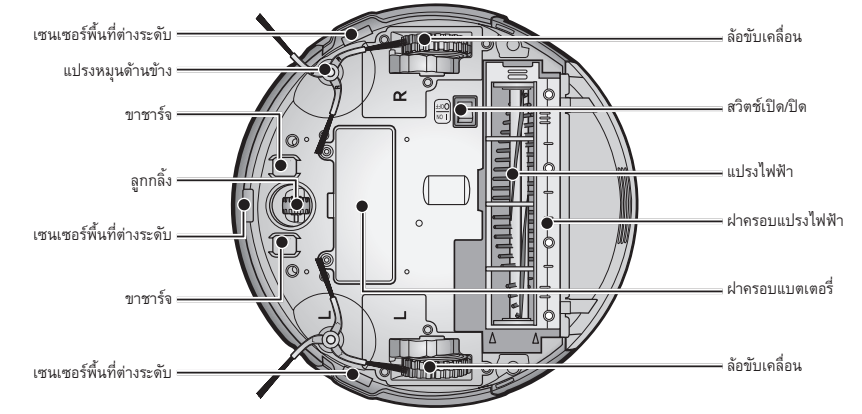

ด้านล่าง

■ เครื่องชาร์จ (แท่น)

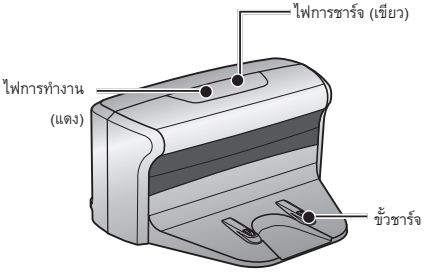

ด้านหน้า

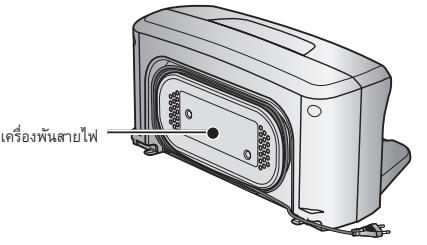

ด้านหลัง

■ VIRTUAL GUARD

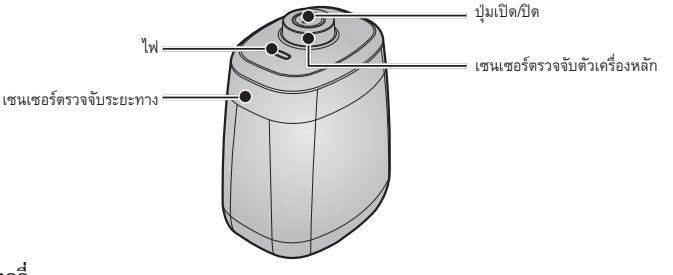

■ การใส่แบตเตอรี่

ไม่มีแบตเตอรี่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ คุณต้องซื้อแบตเตอรี่ต่างหาก ใส่แบตเตอรี่อัลคาไลน์ (ประเภท D) ก่อนใช้งาน

1	2	3
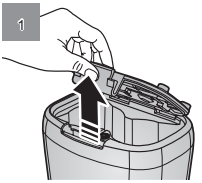	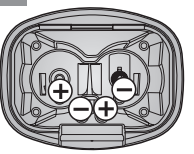	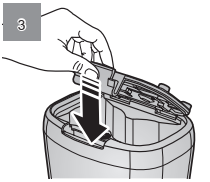
ยกฝาครอบของ VIRTUAL GUARD ขึ้น พร้อมกับกดแถบล็อค	ใส่แบตเตอรี่ใน VIRTUAL GUARD ดังภาพ (ถ้าใส่ขั้วแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง VIRTUAL GUARD จะไม่ทำงาน)	หลังจากที่ใส่ปลายฝาครอบลงในช่องแล้ว ให้กดปลายอีกด้านหนึ่งเพื่อปิดจนกว่าฝาครอบจะเข้าที่

✳ ข้อมูลจำเพาะ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ประเภท D (LR20)

■ รีโมทคอนโทรล

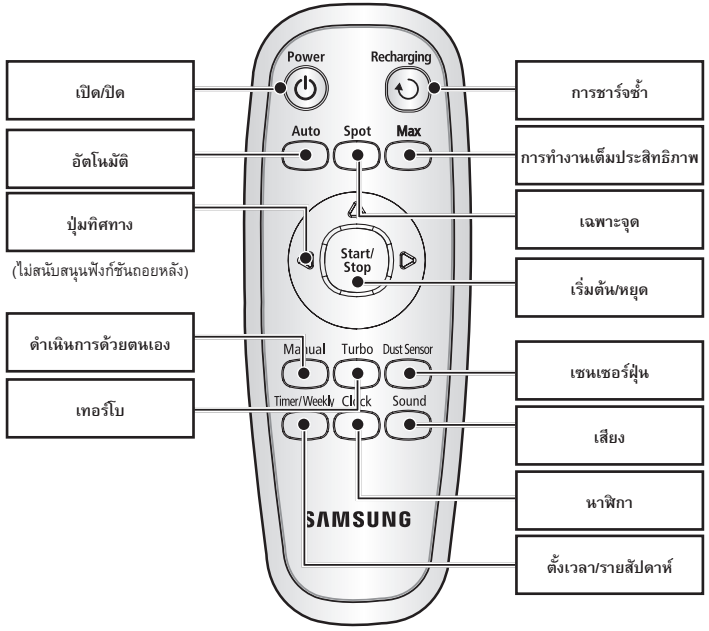

■ การใส่แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ รีโมทคอนโทรลจะยังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ไว้

ใส่แบตเตอรี่ (ประเภท AAA) ก่อนใช้งาน

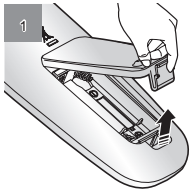	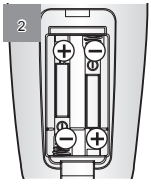	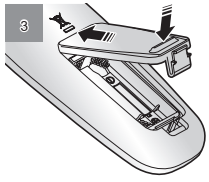
ยกฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลังรีโมทคอนโทรลพร้อมกับกดแถบล็อค	ใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลดังภาพ (ถ้าใส่ขั้วแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องรีโมทคอนโทรลจะไม่ทำงาน)	หลังจากที่ใส่ปลายฝาครอบลงในช่องแล้วให้กดปลายอีกด้านหนึ่งเพื่อปิดจนกว่าฝาครอบจะเข้าที่

✳ ข้อมูลจำเพาะ: แบตเตอรี่ประเภท AAA

■ แผงจอแสดงผล

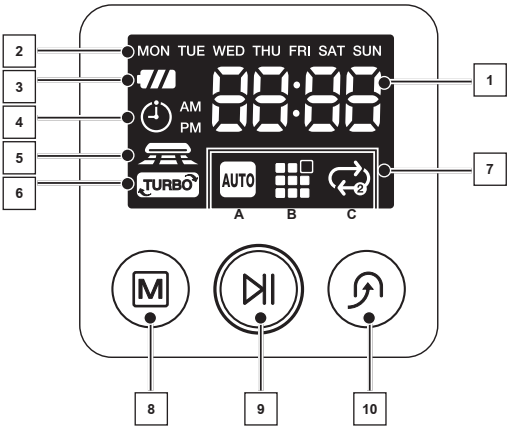

ส่วนประกอบของจอแสดงผล

1. การแสดงตัวเลข

- แสดงจอแสดงการตั้งเวลา สถานะความคืบหน้า และรหัสข้อผิดพลาดโดยใช้ตัวเลข ตัวอักษร และภาพ

2. การจองรายสัปดาห์

- เมื่อคุณตั้งค่าการจองรายสัปดาห์เพื่อเริ่มต้นการทำความสะอาดจากเวลาที่ระบุตามวันในสัปดาห์ที่ระบุ ไอคอนสำหรับวันที่เลือกไว้จะส่องแสงขึ้น

3. ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่

- ขณะชาร์จ : แสดงความคืบหน้าของการชาร์จเป็น 3 ระดับ
- ขณะใช้งาน : แสดงระดับการชาร์จแบตเตอรี่ ระดับการชาร์จแบตเตอรี่จะลดลงทีละระดับโดยเริ่มจากเต็มในขณะทำงาน (เมื่อใช้พลังงานแบตเตอรี่จนหมด ระดับหนึ่งจะกะพริบเพื่อแสดง “Lo”)

4. การตั้งเวลา

- เมื่อกำหนดเวลาทำความสะอาด ไอคอนการตั้งเวลาจะส่องแสง

5. โหมดเซนเซอร์ฝุ่น

- ไอคอนนี้จะส่องแสงเมื่อเลือกโหมดเซนเซอร์ฝุ่น (Dust Sensor)

6. โหมดเทอร์โบ (Turbo)

- ไอคอนนี้จะส่องแสงเมื่อเลือกโหมดเทอร์โบ (Turbo)

7. การแสดงโหมดการทำความสะอาด

- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มโหมดการทำความสะอาด โหมดการทำความสะอาดที่สอดคล้องกันจะปรากฏขึ้น

  (A) โหมดอัตโนมัติ (Auto) : ไอคอนนี้จะส่องแสงเมื่อเลือกโหมดการทำความสะอาดอัตโนมัติ (Auto)

  (B)โหมดเฉพาะจุด (Spot) : ไอคอนนี้จะส่องแสงเมื่อเลือกโหมดการทำความสะอาดเฉพาะจุด (Spot)

  (C)โหมดการทำงานเต็มประสิทธิภาพ (Max) : ไอคอนนี้จะส่องแสงเมื่อเลือกโหมดการทำความสะอาดเต็มประสิทธิภาพ (Max)

ส่วนประกอบของปุ่ม

8. โหมดการทำความสะอาด

- กดเพื่อเลือกโหมดการทำความสะอาด หลังจากเลือกโหมดการทำความสะอาด ให้กดปุ่ม (⏯) เพื่อเริ่มต้นการทำความสะอาด

9. เริ่มต้น/หยุด

- กดเพื่อเริ่มต้น/หยุดการทำความสะอาด

10. การชาร์จซ้ำ

- เมื่อกดปุ่มนี้ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะกลับไปที่แท่นเครื่องชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่

การใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาด

การติดตั้งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ

ลำดับการติดตั้ง

1. **การเปิดหรือปิดสวิตช์เปิด/ปิด**
   หากต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ คุณต้องเปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างของตัวเครื่องหลัก
2. **การติดตั้งเครื่องชาร์จ**
   หากต้องการชาร์จหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ คุณต้องติดตั้งเครื่องชาร์จก่อน
   เนื่องจากยังไม่มีการชาร์จพลังงานแบตเตอรี่เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นคุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้งาน
3. **การชาร์จแบตเตอรี่**
   คุณควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ
4. **การตั้งเวลา**
   คุณควรตั้งเวลาในการใช้ตัวเลือกการทำงานสะอาดแบบกำหนดเวลาและประจำวัน
5. **การติดตั้ง VIRTUAL GUARD**
   คุณสามารถจำกัดให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไปยังบริเวณที่กำหนดด้วยการใช้โหมดกั้น (กำแพงเสมือน)

การเปิดหรือปิดสวิตช์เปิด/ปิด

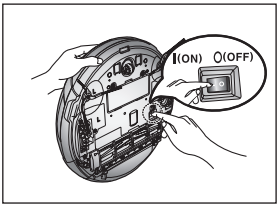

หากต้องการใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ คุณต้องเปิดสวิตช์เปิด/ปิด
ถ้าคุณปิดสวิตช์เปิด/ปิด การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต ยกเว้นเวลาปัจจุบันและการจองรายสัปดาห์

✳ ถ้าไม่ได้กดปุ่มเป็นเวลาประมาณ 1 นาทีหลังจากเปิดเครื่อง ระบบจะตัดพลังงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมด
หากต้องการเปิดเครื่องอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด (เริ่มต้น/หยุด) บนตัวเครื่องหลักค้างไว้

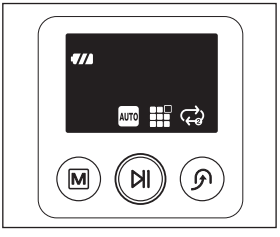

1. **ยกตัวเครื่องขึ้นและเปิดสวิตช์เปิด/ปิด พร้อมทั้งระมัดระวังเพื่อไม่ให้ไปกดปุ่มอื่น**

- ถ้าไอคอนยังไม่ส่องแสง แสดงว่าแบตเตอรี่หมด ในกรณีนี้ ให้วางหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไว้ที่แท่นเครื่องชาร์จหลังจากเปิดสวิตช์เปิด/ปิด
- เวลาที่กำหนดค่าไว้อาจแตกต่างจากเวลาปัจจุบัน ถ้าเวลาที่กำหนดค่าไม่ถูกต้อง ให้ตั้งเวลาเป็นเวลาปัจจุบัน

ข้อควรระวัง ถ้าปิดสวิตช์เปิด/ปิด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะไม่มีการชาร์จแม้ว่าจะจอดอยู่ที่แท่นเครื่องชาร์จก็ตาม

การติดตั้งเครื่องชาร์จ

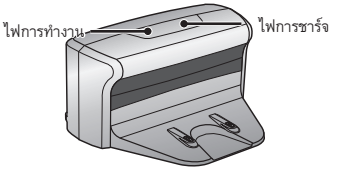

1. ติดตั้งเครื่องชาร์จบนพื้นราบ

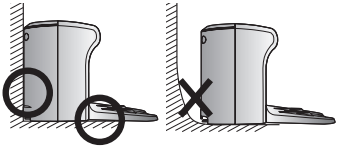

2. ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางและพื้นที่ต่างระดับในระยะ 0.5 ม. จากด้านซ้ายและขวา และภายใน 1 ม. จากด้านหน้า

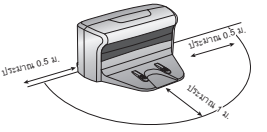

3. ติดตั้งเครื่องชาร์จในตำแหน่งที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะสามารถเข้าถึงได้ง่าย

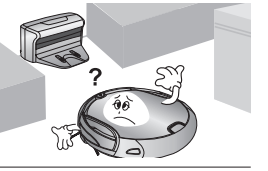

4. วางสายไฟให้ยาวตามกับผนัง



5. ถ้าพื้นเป็นไม้ ให้ติดตั้งเครื่องชาร์จในทิศทางเดียวกับลายไม้

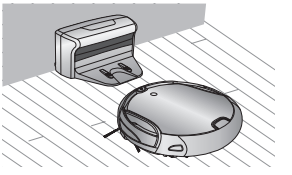

หมายเหตุ

โปรดเก็บสายไฟของเครื่องชาร์จที่เสียบปลั๊กกับเต้ารับไฟฟ้าให้เรียบร้อยเสมอ

- ถ้าไม่มีการส่งไฟไปยังเครื่องชาร์จ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะไม่สามารถค้นหาเครื่องชาร์จและไม่สามารถชาร์จได้โดยอัตโนมัติ
- ถ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะแยกจากเครื่องชาร์จ พลังงานในแบตเตอรี่จะลดลงโดยอัตโนมัติ

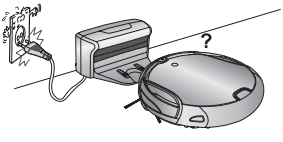

กำลังชาร์จ

เมื่อแรกซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ยังไม่มีการชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ไว้และคุณต้องชาร์จหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะด้วยตนเอง

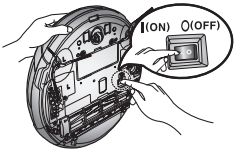

เปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์

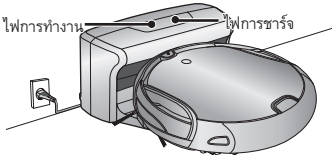

1. หลังจากวางขาชาร์จของตัวเครื่องหลักให้ตรงกับขาชาร์จของแท่นเครื่องชาร์จ ให้กดตัวเครื่องหลักไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง Recharging power (กำลังชาร์จพลังงาน) จากเครื่องชาร์จ

- ไฟการชาร์จจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

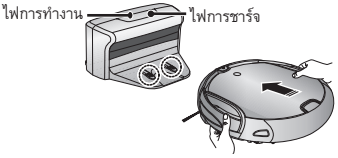

2. ตรวจสอบสถานะการชาร์จของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ

- เมื่อการชาร์จเริ่มต้นขึ้น “ปริมาณพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่” และ “ 88:88 ” จะปรากฏบนแผงจอแสดงผลตามลำดับ
- เมื่อการชาร์จเสร็จสิ้น ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่และ “FULL” (เต็ม) จะปรากฏในแผงจอแสดงผล

กำลังชาร์จ ชาร์จเต็มแล้ว

- เมื่อตัวแสดงระดับแบตเตอรี่กะพริบในขณะทำความสะอาด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะหยุดดูดฝุ่นและชาร์จตัวเองที่เครื่องชาร์จโดยอัตโนมัติ
- ถ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะเริ่มต้นการทำความสะอาดในตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่จากแท่นชาร์จ และไม่สามารถค้นหาแท่นชาร์จได้ในขณะทำความสะอาด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะหยุดทำงานใกล้กับตำแหน่งที่เริ่มต้นทำความสะอาด
- เมื่อระดับแบตเตอรี่กะพริบและ “Lo” ปรากฏในขณะทำความสะอาด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะไม่สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลหรือปุ่มบนตัวเครื่องหลัก ในกรณีนี้ ให้นำหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไปยังเครื่องชาร์จโดยตรงเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ (กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อใช้พลังงานแบตเตอรี่จนหมด)

<จอแสดงผลการชาร์จ>

ชาร์จเสร็จ กำลังชาร์จ ต้องชาร์จ

หมายเหตุ

- เมื่อแรกซื้อผลิตภัณฑ์นี้ อาจใช้เวลาประมาณ 180 นาทีเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มและจะสามารถทำงานได้ประมาณ 100 นาที
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่แบตเตอรี่ยังร้อนจัด เวลาการชาร์จจะเพิ่มขึ้น
- สิ่งที่ควรทำเมื่อการชาร์จประสบปัญหา
  เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไม่สามารถชาร์จได้โดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้:
  - ปิดและเปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ
  - เสียบปลั๊กเครื่องชาร์จใหม่
  - ตรวจสอบว่ามีสิ่งแปลกปลอมบนขั้วต่อการชาร์จหรือไม่ และเช็ดขั้วต่อการชาร์จบนตัวเครื่องหลักและเครื่องชาร์จด้วยผ้าแห้ง
  - ตรวจสอบว่ามีวัตถุอยู่ใกล้เครื่องชาร์จที่เป็นตัวสะท้อนสัญญาณหรือไม่
- เมื่อแยกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจากเครื่องชาร์จ พลังงานในแบตเตอรี่ของอุปกรณ์จะลดลงตามธรรมชาติ
  - โปรดชาร์จหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะผ่านเครื่องชาร์จ ถ้าเป็นไปได้ (เมื่อไม่อยู่บ้านเป็นเวลานานเนื่องจากการเดินทางเพื่อทำธุรกิจ การท่องเที่ยว เป็นต้น ให้ปิดสวิตช์เปิด/ปิดของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะและถอดปลั๊กเครื่องชาร์จเพื่อเก็บ)

เกี่ยวกับแบตเตอรี่

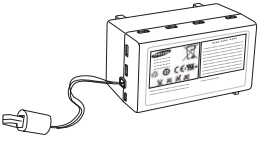

- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้ Lithuim-ion (Li-ion) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฟังก์ชันการป้องกันการชาร์จมากเกินไปจะช่วยให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- **ระยะเวลาการรับประกันแบตเตอรี่คือ 6 เดือนหลังจากวันที่ซื้อ**
- เมื่อซื้อแบตเตอรี่ โปรดสอบถามศูนย์บริการลูกค้าสำหรับสัญลักษณ์ของชิ้นส่วนของแท้ (SAMSUNG) และหมายเลขรุ่นก่อนซื้อ

- แบตเตอรี่นี้ใช้สำหรับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะของ Samsung เท่านั้น ห้ามใช้แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์อื่นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด
- ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงแบตเตอรี่
- ชาร์จแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทดี
- ห้ามวางแบตเตอรี่ไว้ใกล้ไฟและทำให้ร้อน
- ห้ามเชื่อมต่อวัตถุที่เป็นโลหะกับขั้ว (+) หรือ (-) ของแบตเตอรี่
- เก็บไว้ในที่ร่ม (0SDgrC~40SDgrC)
- ก่อนคุณเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ ให้ทิ้งแบตเตอรี่ในลักษณะที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่นี้ไว้กับถังขยะในครัวเรือนทั่วไป
- ปฏิบัติตามระเบียบในท้องถิ่นทั้งหมดเมื่อทิ้งแบตเตอรี่เก่า

✳ ถ้าแบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้ ห้ามถอดประกอบแบตเตอรี่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่อยู่ใกล้ที่สุด

✳ เวลาการชาร์จที่มากขึ้นและอายุการใช้งานแบตเตอรี่น้อยลงแสดงว่าอายุการใช้งานแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้ว โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้ที่รวมมากับผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งเวลา

นาฬิกาจะแสดงเวลาปัจจุบัน คุณสามารถเปลี่ยนเวลาปัจจุบันด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

- คุณสามารถตั้งเวลาโดยใช้รีโมทคอนโทรลเท่านั้น

	รีโมทคอนโทรล	ลำดับการกำหนดค่า
		1. กดปุ่ม Clock (นาฬิกา) - ระบบจะแสดงเวลาปัจจุบัน
		**2.** กดปุ่ม Clock (นาฬิกา) - วันในสัปดาห์จะกะพริบ กดปุ่ม ◁ หรือ ▷ เพื่อตั้งค่าวันในสัปดาห์
	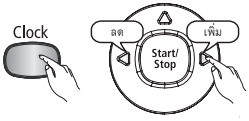	**3.** กดปุ่ม Clock (นาฬิกา) กดปุ่ม ◁ หรือ ▷ เพื่อตั้งค่าชั่วโมง
	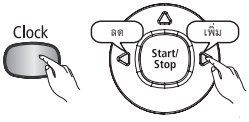	**4.** กดปุ่ม Clock (นาฬิกา) กดปุ่ม ◁ หรือ ▷ เพื่อตั้งค่านาที
		**5.** กดปุ่ม Clock (นาฬิกา) - ค่าที่คุณตั้งค่าจะกะพริบและการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์
การยกเลิกการตั้งค่า	- กดปุ่ม Start/Stop (เริ่มต้น/หยุด) เพื่อยกเลิกการตั้งค่าและออกจากโหมดตั้งเวลา	
รีโมทคอนโทรล	- ถ้าไม่มีการป้อนข้อมูลเป็นเวลา 1 นาทีในขณะที่คุณตั้งเวลา หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะออกจากโหมดตั้งเวลาโดยอัตโนมัติ	

การติดตั้ง VIRTUAL GUARD

คุณสามารถจำกัดให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไปยังบริเวณที่กำหนดด้วยการใช้โหมดกั้น (กำแพงเสมือน)

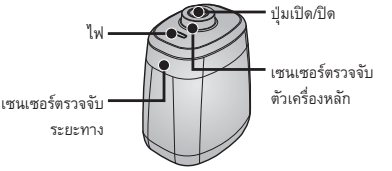

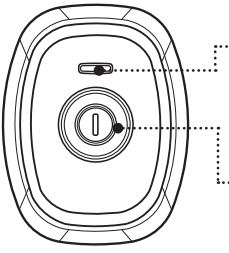

การทำงานของปุ่ม

1. **การทำงานของไฟ**
   - โหมดกั้น (กำแพงเสมือน): ไฟสีแดงจะกะพริบ
   - ปิด :ไฟจะดับลง

2. **เปิดปุ่มเปิด/ปิด**
   - เมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิด จะเป็นการเลือกโหมดกั้น (กำแพงเสมือน) → ปิดเครื่องตามลำดับ

✳ ระยะของกำแพงเสมือนคือ 2.5 ม. เป็นอย่างน้อยและอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งรอบข้างและสถานะการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

การสร้างการกั้น (กำแพงเสมือน)

VIRTUAL GUARD จะสร้างแผ่นกั้นที่มองไม่เห็นที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไม่สามารถข้ามไปได้

เช่น ด้านหน้ากระถาง เฟอร์นิเจอร์ ประตูหน้า เป็นต้น

1. **เปิดโหมดกั้น (กำแพงเสมือน) โดยใช้ปุ่มเปิด/ปิด**
   - ไฟโหมดจะกะพริบเป็นสีแดง
2. **ติดตั้ง VIRTUAL GUARD ด้านหน้าบริเวณที่คุณต้องการปิดกั้นเพื่อไม่ให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะสามารถเข้าถึงได้**
   - ติดตั้ง VIRTUAL GUARD เพื่อให้เซนเซอร์การตรวจหาระยะทางสามารถสร้างแผ่นกั้นที่มองไม่เห็นซึ่งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไม่สามารถข้ามไปได้

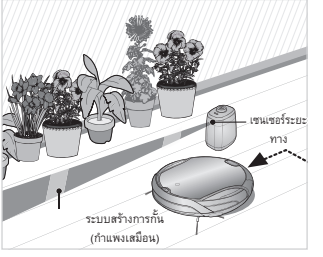

เกี่ยวกับเซนเซอร์ IrDA

ข้อควรระวัง

- การส่งสัญญาณอินฟราเรดอาจไม่ราบรื่นในบริเวณที่มีไฟฮาโลเจนหรือกลางแจ้ง
- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะใช้อุปกรณ์ส่งอินฟราเรด 3 ประเภท และอุปกรณ์อาจไม่ทำงานเมื่ออยู่หน้าอุปกรณ์อื่นที่มีความสำคัญสูงกว่า
- เมื่อควบคุมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะด้วยรีโมทคอนโทรล หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะอาจข้ามรั้วเสมือนของ VIRTUAL GUARD หรือวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง เนื่องจากสัญญาณรีโมทคอนโทรลมีความสำคัญสูงกว่าสัญญาณของ VIRTUAL GUARD
- เมื่อใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะในพื้นที่ขนาดเล็กหรือที่แคบ อุปกรณ์อาจไม่ทำงานเนื่องจากการรบกวนของสัญญาณอินฟราเรด
- ติดตั้ง VIRTUAL GUARD ให้ห่างจากเครื่องชาร์จ เนื่องจากการชาร์จอัตโนมัติอาจถูกรบกวนถ้า VIRTUAL GUARD อยู่ใกล้เครื่องชาร์จ
- ถ้ามีการใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะมากกว่าหนึ่งเครื่องพร้อมกัน อุปกรณ์อาจไม่ทำงานเนื่องจากการรบกวนของสัญญาณอินฟราเรด

[ความสำคัญของสัญญาณอินฟราเรด]



รีโมทคอนโทรล > Virtual guard > เครื่องชาร์จ

การใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ

การเริ่มต้น/การหยุดการทำความสะอาด

คุณสามารถเรียกใช้หรือหยุดฟังก์ชันของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะทั้งหมด

- ฟังก์ชันแต่ละรายการของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะทำงานต่อเมื่อเปิดสวิตช์เปิด/ปิด
- เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะทำงาน ให้กดปุ่ม (⏯) เพื่อยกเลิกการทำงานและเลือกฟังก์ชัน

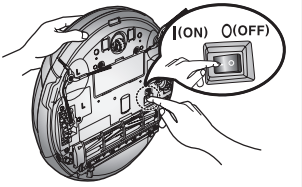

การเปิดหรือปิดเครื่อง

การเปิดเครื่อง

- ตัวเครื่องหลัก: กดปุ่ม (⏯)

การปิดเครื่อง

- รีโมทคอนโทรล: กดปุ่ม **[Power]** (เปิด/ปิด)
- ตัวเครื่องหลัก: กดปุ่ม (⏯) ค้างไว้ 3 วินาที

✳ ถ้าไม่ได้กดปุ่มเป็นเวลาประมาณ 1 นาทีหลังจากเปิดเครื่อง ระบบจะตัดพลังงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมด
หากต้องการเปิดเครื่องอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด (เริ่มต้น/หยุด) บนตัวเครื่องหลักค้างไว้

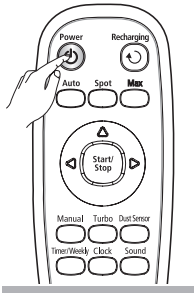

การใช้งานรีโมทคอนโทรล

การเริ่มต้นหรือการหยุดการทำความสะอาด

การเริ่มต้นทำงาน

- รีโมทคอนโทรล: กดปุ่ม Auto, Spot, Max หรือ Manual (อัตโนมัติ, เฉพาะจุด, เต็มประสิทธิภาพ หรือดำเนินการด้วยตนเอง)
- ตัวเครื่องหลัก: เลือกโหมดอัตโนมัติ / เฉพาะจุด / เต็มประสิทธิภาพด้วยการใช้ปุ่ม ((Ⓜ)) แล้วกดปุ่ม ((⏯))
- เมื่อเริ่มต้นทำความสะอาด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะเริ่มเคลื่อนที่

✳ การกดปุ่ม ((⏯)) โดยไม่เลือกโหมดการทำความสะอาดจะเป็นการเริ่มต้นการทำความสะอาดในโหมดอัตโนมัติ

การหยุดการทำงาน

- หากต้องการหยุดการทำงาน ให้กดปุ่ม ((⏯)) ของรีโมทคอนโทรลหรือตัวเครื่องหลัก
- เมื่อหยุดการทำความสะอาด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะหยุดเคลื่อนที่

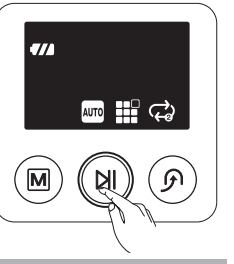

การใช้ปุ่มของตัวเครื่องหลัก

การชาร์จซ้ำ

คุณสามารถกำหนดให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะกลับไปที่เครื่องชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้ปุ่ม Recharging (การชาร์จซ้ำ)

- เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะทำงาน ให้กดปุ่ม (⏯) เพื่อยกเลิกการทำงานและกดปุ่ม Recharging (การชาร์จซ้ำ)

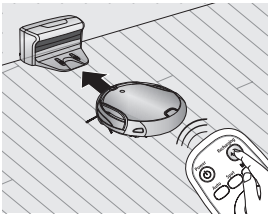

1. กดปุ่ม Recharging (การชาร์จซ้ำ)
- (“ 23:23 ”) จะปรากฏบนจอแสดงผลและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะกลับไปที่แท่นชาร์จเพื่อชาร์จพลังงาน
2. หากต้องการหยุดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะในขณะที่กำลังกลับไปที่เครื่องชาร์จ ให้กดปุ่ม (⏯)
3. หากต้องการทดสอบฟังก์ชันการชาร์จอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม Recharging (การชาร์จซ้ำ) เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะอยู่ห่างจากเครื่องชาร์จไม่เกิน 1.5 ม.

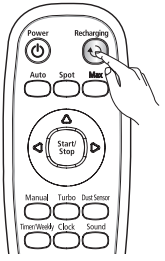

การใช้งานรีโมทคอนโทรล

การแก้ไขปัญหาเมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไม่กลับไปที่เครื่องชาร์จ

- ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องชาร์จ
- เมื่อเครื่องชาร์จอยู่ในบริเวณที่เครื่องชาร์จไม่สามารถนำหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะกลับไปยังเครื่องชาร์จได้
- เมื่อเครื่องชาร์จอยู่ห่างจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะเกินกว่า 5 ม.
  : อาจต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่อให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะกลับไปที่เครื่องชาร์จ
- ชาร์จหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะด้วยตนเองในกรณีดังต่อไปนี้
- เมื่อติดตั้งเครื่องชาร์จในมุมห้อง
- เมื่อใช้พลังงานแบตเตอรี่จนหมด
- เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะติดสิ่งกีดขวาง (เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น)
- เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไม่สามารถข้ามผ่านธรณีประตูไปยังบริเวณที่ติดตั้งเครื่องชาร์จ

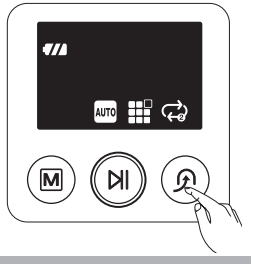

การใช้ปุ่มของตัวเครื่องหลัก

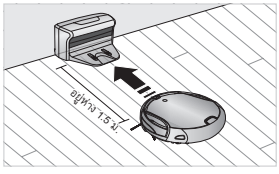

การทำความสะอาดอัตโนมัติ (Auto)

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะเคลื่อนที่ด้วยตนเองและทำความสะอาดบ้านโดยอัตโนมัติจนกว่าจะเสร็จสิ้นการทำความสะอาด

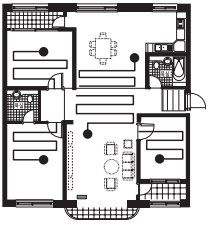

- ถ้าคุณกดปุ่ม Start/Stop (เริ่มต้น/หยุด) ที่ตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรลโดยไม่เลือกโหมดการทำความสะอาด การทำความสะอาดแบบอัตโนมัติจะเริ่มต้นทำงาน
- ถ้าการทำความสะอาดเริ่มต้นเมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะยังจอดอยู่กับแท่นเครื่องชาร์จ เวลาในการกลับไปที่เครื่องชาร์จจะลดลงเนื่องจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะสามารถจดจำตำแหน่งเดิมในขณะเคลื่อนที่
- ถ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะเริ่มต้นการทำความสะอาดในตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่จากแท่นชาร์จ และไม่สามารถค้นหาแท่นชาร์จได้ในขณะทำความสะอาด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะหยุดทำงานใกล้กับตำแหน่งที่เริ่มต้นทำความสะอาด
- ถ้าระดับแบตเตอรี่ลดต่ำลงมากเกินไปในขณะทำความสะอาด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะกลับไปที่แท่นเครื่องชาร์จโดยอัตโนมัติ และเริ่มทำความสะอาดต่อหลังจากชาร์จแบตเตอรี่ (จำนวนครั้งของการเริ่มทำความสะอาดต่อ: หนึ่งครั้ง)

ปุ่มของตัวเครื่องหลัก	ปุ่มของรีโมทคอนโทรล	ลำดับการกำหนดค่า
		1. ตั้งค่าโหมด
		2. ยกเลิกโหมด

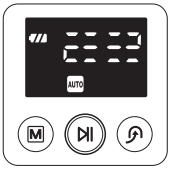

โหมดปกติ

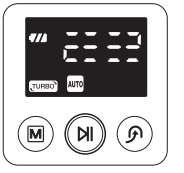

โหมดเทอร์โบ (Turbo)

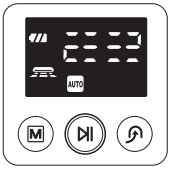

โหมดเซนเซอร์ฝุ่น

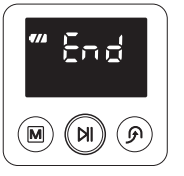

การทำความสะอาดเสร็จสมบูรณ์

เกี่ยวกับฟังก์ชันเริ่มทำความสะอาดต่อ

หมายเหตุ

- ถ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะได้ประเมินว่าทำความสะอาดเสร็จแล้ว ฟังก์ชันเริ่มทำความสะอาดต่อจะไม่ทำงาน
- ถ้าคุณย้ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะในขณะที่กำลังชาร์จพลังงานหรือกดปุ่ม หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะประเมินว่าทำความสะอาดเสร็จแล้วและไม่เริ่มทำความสะอาดต่อ

ข้อควรระวัง

- ห้ามย้ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะเมื่อกำลังทำความสะอาดหรือกดปุ่มในขณะทำความสะอาด มิฉะนั้นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะได้ประเมินว่าทำความสะอาดเสร็จแล้วและเริ่มทำความสะอาดอีกครั้งตั้งแต่แรก
- ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม Turbo (เทอร์โบ) ไอคอน Turbo (เทอร์โบ) บนจอแสดงผลจะเปิดหรือปิดตามลำดับ เมื่อเปิดไอคอน Turbo (เทอร์โบ) คุณสามารถเริ่มต้นทำความสะอาดในโหมด Turbo (เทอร์โบ) ได้
- ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) ไอคอน Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) บนจอแสดงผลจะเปิดหรือปิดตามลำดับ เมื่อเปิดไอคอน Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) คุณสามารถเริ่มต้นทำความสะอาดในโหมด Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) ได้

การทำความสะอาดเฉพาะจุด (Spot)

คุณสามารถทำความสะอาดได้โดยสะดวกสำหรับพื้นที่ที่ต้องการซึ่งมีเศษคุกกี้จำนวนมากและฝุ่น เป็นต้น

- ย้ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไปยังบริเวณที่คุณต้องการให้ทำความสะอาดเฉพาะจุด

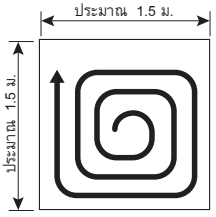

ปุ่มของตัวเครื่องหลัก	ปุ่มของรีโมทคอนโทรล	ลำดับการกำหนดค่า
		**1.** ตั้งค่าโหมด
		2. ยกเลิกโหมด

โหมดปกติ

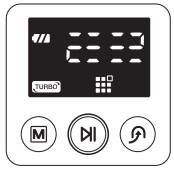

โหมดเทอร์โบ (Turbo)

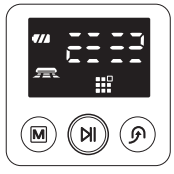
โหมดเซนเซอร์ฝุ่น

การทำความสะอาดเสร็จสมบูรณ์

- ในโหมดการทำความสะอาดเฉพาะจุด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะทำความสะอาดพื้นที่ที่มีความยาว 1.5 ม. และกว้าง 1.5 ม.
- เมื่อทำความสะอาดเสร็จ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะแสดง End, Stop และ Stand by (สิ้นสุด, หยุด และสแตนด์บาย)

หมายเหตุ

เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะยังจอดอยู่กับแท่นเครื่องชาร์จ ระบบจะไม่สามารถทำความสะอาดเฉพาะจุด

ข้อควรระวัง

- ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม Turbo (เทอร์โบ) ไอคอน Turbo (เทอร์โบ) บนจอแสดงผลจะเปิดหรือปิดตามลำดับ เมื่อเปิดไอคอน Turbo (เทอร์โบ) คุณสามารถเริ่มต้นทำความสะอาดในโหมด Turbo (เทอร์โบ) ได้
- ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) ไอคอน Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) บนจอแสดงผลจะเปิดหรือปิดตามลำดับ เมื่อเปิดไอคอน Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) คุณสามารถเริ่มต้นทำความสะอาดในโหมด Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) ได้

การทำความสะอาดเต็มประสิทธิภาพ (Max)

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติและทำความสะอาดจนกว่าแบตเตอรี่จะหมด และระดับแบตเตอรี่กะพริบเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น

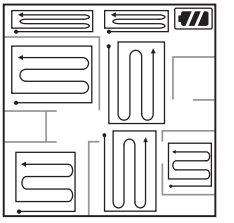

- ถ้าการทำความสะอาดเริ่มต้นเมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะยังจอดอยู่กับแท่นเครื่องชาร์จ เวลาในการกลับไปที่เครื่องชาร์จจะลดลงเนื่องจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะสามารถจดจำตำแหน่งเดิมในขณะเคลื่อนที่
- ถ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะเริ่มต้นการทำความสะอาดในตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่จากแท่นชาร์จ และไม่สามารถค้นหาแท่นชาร์จได้ในขณะทำความสะอาด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะหยุดทำงานใกล้กับตำแหน่งที่เริ่มต้นทำความสะอาด
- ถ้าระดับแบตเตอรี่ลดต่ำลงในขณะทำความสะอาด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะกลับไปที่แท่นเครื่องชาร์จโดยอัตโนมัติ และเริ่มทำความสะอาดต่อหลังจากชาร์จแบตเตอรี่ (จำนวนครั้งของการเริ่มทำความสะอาดต่อ: หนึ่งครั้ง)

ปุ่มของตัวเครื่องหลัก	ปุ่มของรีโมทคอนโทรล	ลำดับการกำหนดค่า
2 ครั้งในโหมดการชาร์จ		**1.** ตั้งค่าโหมด
		2. ยกเลิกโหมด

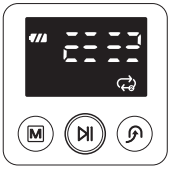

โหมดปกติ

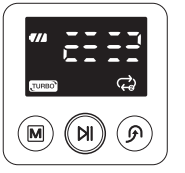

โหมดเทอร์โบ (Turbo)

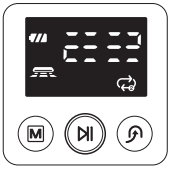

โหมดเซนเซอร์ฝุ่น

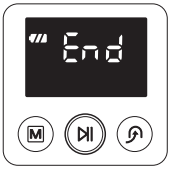

การทำความสะอาดเสร็จสมบูรณ์

เกี่ยวกับฟังก์ชันเริ่มทำความสะอาดต่อ

หมายเหตุ

- ถ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะได้ประเมินว่าทำความสะอาดเสร็จแล้ว การเริ่มทำความสะอาดต่อจะไม่ทำงาน
- ถ้าคุณย้ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะในขณะที่กำลังชาร์จพลังงานหรือกดปุ่ม หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะประเมินว่าทำความสะอาดเสร็จแล้ว (ไม่เริ่มทำความสะอาดต่อ)

ข้อควรระวัง

- ห้ามย้ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะในขณะกำลังทำความสะอาดหรือกดปุ่มในขณะทำความสะอาด มิฉะนั้นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะได้ประเมินว่าทำความสะอาดเสร็จแล้วและเริ่มทำความสะอาดอีกครั้งตั้งแต่แรก
- ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม Turbo (เทอร์โบ) ไอคอน Turbo (เทอร์โบ) บนจอแสดงผลจะเปิดหรือปิดตามลำดับ เมื่อเปิดไอคอน Turbo (เทอร์โบ) คุณสามารถเริ่มต้นทำความสะอาดในโหมด Turbo (เทอร์โบ) ได้
- ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) ไอคอน Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) บนจอแสดงผลจะเปิดหรือปิดตามลำดับ เมื่อเปิดไอคอน Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) คุณสามารถเริ่มต้นทำความสะอาดในโหมด Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) ได้

การทำความสะอาดด้วยตนเอง (Manual)

คุณสามารถย้ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะเพื่อให้ทำความสะอาดในบริเวณหนึ่งได้โดยตรงโดยใช้รีโมทคอนโทรล

- ย้ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไปยังบริเวณที่คุณต้องการทำความสะอาดด้วยตนเอง
- คุณสามารถทำความสะอาดด้วยตนเองโดยใช้รีโมทคอนโทรลเท่านั้น

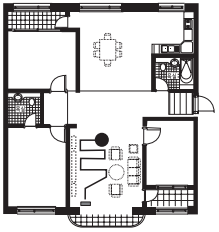

ปุ่มของรีโมทคอนโทรล	ลำดับการกำหนดค่า
Manual	**1.** ตั้งค่าโหมด
	**2.** ยกเลิกโหมด

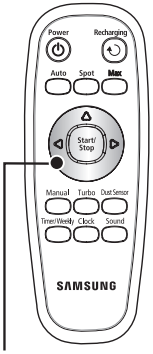

ปุ่มทิศทาง (เดินหน้า ซ้าย ขวา) ไม่สนับสนุนฟังก์ชันถอยหลัง

หมายเหตุ

- เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะยังจอดอยู่กับแท่นเครื่องชาร์จ ระบบจะไม่สนับสนุนการทำความสะอาดด้วยตนเอง
- ถ้าไม่มีการป้อนข้อมูลเป็นเวลา 1 นาที ระบบจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย

ข้อควรระวัง

- ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม Turbo (เทอร์โบ) ไอคอน Turbo (เทอร์โบ) บนจอแสดงผลจะเปิดหรือปิดตามลำดับ เมื่อเปิดไอคอน Turbo (เทอร์โบ) คุณสามารถเริ่มต้นทำความสะอาดในโหมด Turbo (เทอร์โบ) ได้
- ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) ไอคอน Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) บนจอแสดงผลจะเปิดหรือปิดตามลำดับ เมื่อเปิดไอคอน Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) คุณสามารถเริ่มต้นทำความสะอาดในโหมด Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) ได้

ในโหมดนี้ คุณสามารถกำหนดเวลาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะเพื่อให้เริ่มทำความสะอาดแบบครั้งเดียวเสร็จจากเวลาที่กำหนด

- การทำความสะอาดตามกำหนดเวลาจะใช้ได้ต่อเมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจอดอยู่กับแท่นเครื่องชาร์จ

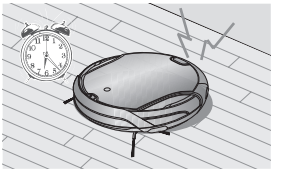

	รีโมทคอนโทรล	ลำดับการกำหนดค่า
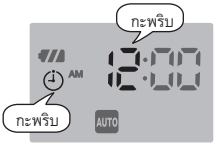	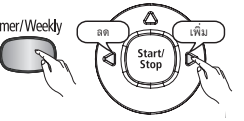	**1.** กดปุ่ม Timer/Weekly (ตั้งเวลา/รายสัปดาห์) - การตั้งค่าปัจจุบันจะปรากฏขึ้นและ จะกะพริบ กดปุ่ม ◁ หรือ ▷ เพื่อตั้งค่าชั่วโมง ✳ โหมดการทำความสะอาด - ถ้าไม่มีการจองก่อนหน้านี้ โหมดการทำความสะอาดจะตั้งค่าเป็นโหมดอัตโนมัติ ถ้ามีการจอง โหมดการทำความสะอาดจะตั้งค่าเป็นโหมดที่กำหนดค่าไว้
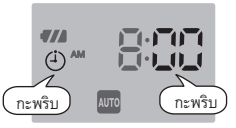	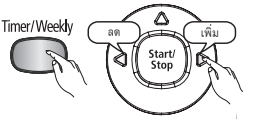	**2.** กดปุ่ม Timer/Weekly (ตั้งเวลา/รายสัปดาห์) - เวลาจะเพิ่ม/ลดครั้งละ 5 นาที กดปุ่ม ◁ หรือ ▷ เพื่อตั้งค่านาที
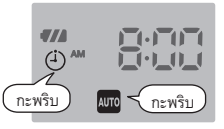	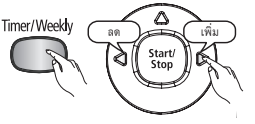	**3.** กดปุ่ม Timer/Weekly (ตั้งเวลา/รายสัปดาห์) กดปุ่ม ◁ หรือ ▷ เพื่อตั้งค่าโหมดการทำความสะอาด - คุณสามารถเลือกโหมดการทำความสะอาดอัตโนมัติ (Auto) หรือเต็มประสิทธิภาพ (Max)
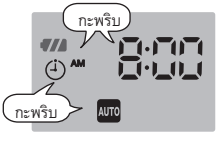		**4.** กดปุ่ม Timer/Weekly (ตั้งเวลา/รายสัปดาห์) - ค่าที่คุณตั้งค่าจะกะพริบและการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ - เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ เวลาที่กำหนดค่าและ จะปรากฏขึ้น
การยกเลิกการตั้งค่า	- ถ้าคุณกดปุ่ม Start/Stop (เริ่มต้น/หยุด) ในขณะที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะกำลังชาร์จพลังงานหรือคุณกำลังตั้งเวลา การตั้งค่าจะถูกยกเลิก - โปรดทราบว่าการตั้งค่าจะถูกยกเลิกถ้านำหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะออกจากแท่นเครื่องชาร์จ	
การหมดเวลา	- ถ้าไม่มีการป้อนข้อมูลเป็นเวลา 1 นาทีในขณะที่คุณตั้งเวลา หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะออกจากโหมดตั้งเวลาโดยอัตโนมัติ	

การจองรายสัปดาห์

ในโหมดนี้ คุณสามารถกำหนดเวลาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะเพื่อให้เริ่มทำความสะอาดแบบครั้งเดียวเสร็จจากเวลาที่กำหนดตามวันในสัปดาห์ที่ระบุไว้

- การทำความสะอาดตามกำหนดเวลาจะใช้ได้ต่อเมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจอดอยู่กับแท่นชาร์จ

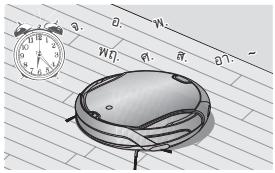

	รีโมทคอนโทรล	ลำดับการกำหนดค่า
		โหมดสแตนด์บาย - ในโหมดสแตนด์บาย วันในสัปดาห์ที่กำหนดเวลาไว้จะปรากฏขึ้น
เมื่อไม่มีการจอง  เมื่อมีการจอง 	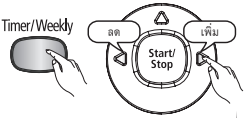	**1.** กดปุ่ม Timer/Weekly (ตั้งเวลา/รายสัปดาห์) ค้างไว้มากกว่า 3 วินาที กดปุ่ม ◁ หรือ ▷ เพื่อตั้งค่าวันในสัปดาห์ - ถ้าไม่ได้ตั้งค่าการจองไว้ก่อนหน้านี้ วันปัจจุบันของสัปดาห์จะปรากฏขึ้น - ถ้าไม่ได้กำหนดเวลาไว้ --:-- จะปรากฏขึ้น
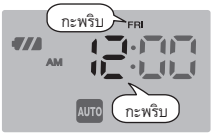	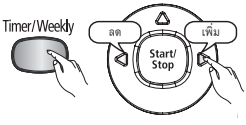	**2.** กดปุ่ม Timer/Weekly (ตั้งเวลา/รายสัปดาห์) กดปุ่ม ◁ หรือ ▷ เพื่อตั้งค่าชั่วโมง ✳ ถ้ากำหนดชั่วโมงไว้ เลขชั่วโมงจะปรากฏขึ้น ✳ โหมดการทำความสะอาด - ถ้าไม่ได้ตั้งค่าการจองก่อนหน้านี้ โหมดการทำความสะอาดจะตั้งค่าเป็นโหมดอัตโนมัติ ถ้ามีการจอง โหมดการทำความสะอาดจะตั้งค่าเป็นโหมดที่กำหนดค่าไว้
	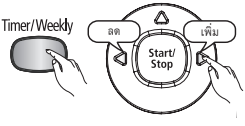	**3.** กดปุ่ม Timer/Weekly (ตั้งเวลา/รายสัปดาห์) - เวลาจะเพิ่ม/ลดครั้งละ 5 นาที กดปุ่ม ◁ หรือ ▷ เพื่อตั้งค่านาที

	รีโมทคอนโทรล	ลำดับการกำหนดค่า
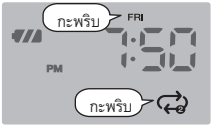	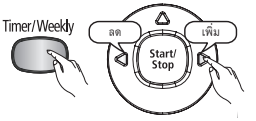	**4.** กดปุ่ม Timer/Weekly (ตั้งเวลา/รายสัปดาห์) กดปุ่ม ◁ หรือ ▷ เพื่อตั้งค่าโหมดการทำความสะอาด - คุณสามารถเลือกโหมดการทำความสะอาดอัตโนมัติ (Auto) หรือดำเนินการซ้ำ (Repeat)
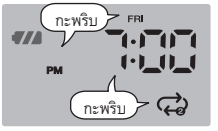		**5.** กดปุ่ม Timer/Weekly (ตั้งเวลา/รายสัปดาห์) - ค่าที่คุณตั้งค่าจะกะพริบและการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ✳ หลังจากตั้งค่าเสร็จ วันในสัปดาห์ที่คุณตั้งค่าไว้จะกะพริบ ในขณะนี้ คุณสามารถไปยังขั้นตอน (**2**) และเพิ่มวันอื่นในสัปดาห์
การยกเลิกการตั้งค่า	- ถ้าคุณกดปุ่ม Start/Stop (เริ่มต้น/หยุด) ในขณะที่คุณกำลังจองรายสัปดาห์ การจองสำหรับวันที่ตั้งค่าในปัจจุบันจะถูกยกเลิก จากนั้น ถ้าคุณกดปุ่มอีกครั้ง หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะออกจากโหมดการตั้งค่าการจอง	
การหมดเวลา	- ถ้าไม่มีการป้อนข้อมูลเป็นเวลา 1 นาทีในขณะที่ตั้งเวลา หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะออกจากโหมดการตั้งค่าการจองโดยอัตโนมัติ	

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

การใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นโดยใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมที่หลากหลาย

- คุณสามารถกำหนดค่าฟังก์ชันเพิ่มเติมโดยใช้รีโมทคอนโทรลเท่านั้น

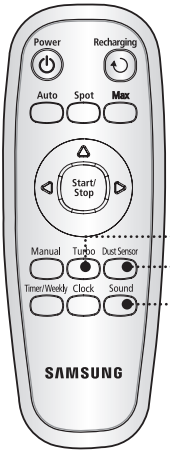

โหมดเทอร์โบ (Turbo)

ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม Turbo (เทอร์โบ) ไอคอน Turbo (เทอร์โบ) บนจอแสดงผลจะเปิดหรือปิดตามลำดับ

เปิดเทอร์โบ (โหมด Turbo (เทอร์โบ)) : แปรงไฟฟ้าจะหมุนในความเร็วสูงสุด

ปิดเทอร์โบ (โหมดปกติ) : แปรงไฟฟ้าจะหมุนในความเร็วปกติ

โหมดเซนเซอร์ฝุ่น

ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) ไอคอน Dust Sensor (เซนเซอร์ฝุ่น) บนจอแสดงผลจะปิดหรือเปิดตามลำดับ

เปิดโหมดเซนเซอร์ฝุ่น (Dust Sensor) : ในโหมดการทำความสะอาดอัตโนมัติ เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะสัมผัสได้ว่ามีฝุ่นเข้ามาในบริเวณหนึ่ง หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะหมุนและเปลี่ยนทิศทางเพื่อทำความสะอาดบริเวณนั้น แล้วหลังจากทำความสะอาดบริเวณนั้นแล้ว จึงจะกลับมาทำงานก่อนหน้านี้ต่อ ในโหมดเฉพาะจุด, เต็มประสิทธิภาพ, ด้วยตนเอง (Spot, Max, Manual) เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะสัมผัสได้ว่ามีฝุ่นเข้ามาในบริเวณหนึ่ง การเพิ่มกำลังจะยังทำงานต่ออีกสองถึงสามวินาที

ปิดโหมดเซนเซอร์ฝุ่น (Dust Sensor) : หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไม่สามารถสัมผัสถึงฝุ่นที่เข้ามาและยังคงทำงานตามที่ตั้งค่าไว้โหมดการทำความสะอาดที่เลือกไว้

การเลือกเอฟเฟกต์เสียง

กดปุ่ม Sound (เสียง) เพื่อเลือกเอฟเฟกต์เสียง

- ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ จะเป็นการเลือกเอฟเฟกต์เสียง → ปิดเสียง ตามลำดับ
  - **เอฟเฟกต์เสียง :** เล่นเอฟเฟกต์เสียง
  - **ปิดเสียง :** ไม่เล่นเสียงหรือการแจ้งเตือน

บำรุงรักษาเครื่องมือและตัวกรอง

การทำความสะอาดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ

โปรดจดจำวิธีทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

- เมื่อสวิตช์เปิด/ปิดเสียหาย โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
- ห้ามใช้วิธีการใดๆ หรืออุปกรณ์กลไกที่ไม่ได้ติดตั้งโดยผู้ผลิตซึ่งจะช่วยเร่งให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะเกิดการผิดรูป

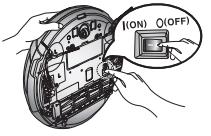

- ปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างของตัวเครื่องหลักเสมอก่อนทำความสะอาดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะอาจทำงานอย่างกะทันหันและอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

การทำความสะอาดหน้าต่างเซนเซอร์และกล้อง

คุณต้องปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างของตัวเครื่องหลักก่อนทำความสะอาดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ

- ห้ามฉีดน้ำ ทินเนอร์ เบนซิน เป็นต้น ไปที่ตัวเครื่องหลักของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะโดยตรง

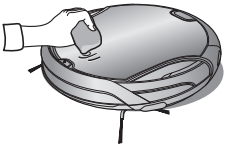

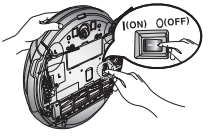

- เช็ดหน้าต่างเซนเซอร์หรือกล้องเบาๆ ด้วยผ้านุ่ม

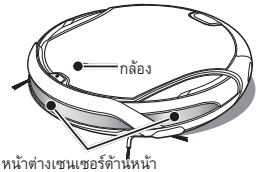

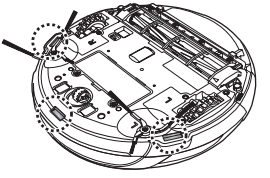

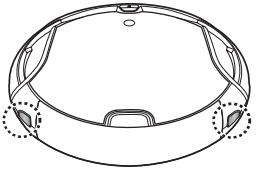

หน้าต่างเซนเซอร์ด้านหน้าและกล้อง	หน้าต่างเซนเซอร์พื้นที่ต่างระดับ	หน้าต่างเซนเซอร์ด้านหลัง

การทำความสะอาดถังผงและตัวกรอง

ขั้นแรก ให้นำฝุ่นออกจากถังผงให้หมดก่อนทำความสะอาด

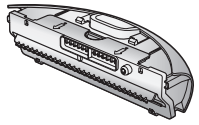

- เมื่อถอดถังผง โปรดระวังอย่าให้ผงฝุ่นหกออกมานอกถังผง
- นำฝุ่นออกจากถังผงให้หมดในกรณีต่อไปนี้
  1. เมื่อฝุ่นเกาะสะสมภายในถังผง
  2. เมื่อกำลังการดูดฝุ่นอ่อนลงอย่างกะทันหัน
  3. เมื่อเสียงดังขึ้นอย่างกะทันหัน

---

1. กดปุ่มดีดถังผง (ดัน) และดึงถังผงเพื่อถอดถังผงออก

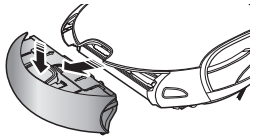

---

2. ถอดฝาครอบถังผงออกด้วยการดึงตามทิศทางตามลูกศรในภาพ

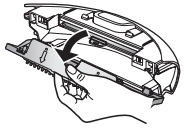

---

3. นำตัวกรองและตะแกรงออกจากถังผง

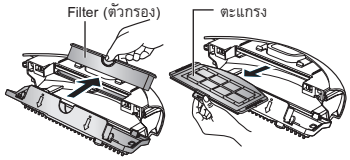

---

4. เขย่าฝุ่นออกจากตัวกรอง ตะแกรง และถังผง

- คุณสามารถทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่า

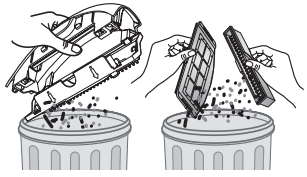

หมายเหตุ

หลังจากทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่า :

1. ถังผง : เช็ดน้ำออกให้แห้ง
2. ตัวกรอง, ตะแกรง : ทำให้แห้งแล้วประกอบกลับ

---

5. ประกอบตัวกรองและตะแกรงกลับลงในถังผง

- ประกอบตะแกรงในขณะที่ด้านที่เป็นตารางคว่ำลง ถ้าทิศทางไม่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถประกอบได้

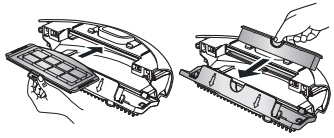

ข้อควรระวัง

ถ้าประกอบถังผงโดยไม่ใส่ตัวกรอง รหัสข้อผิดพลาด C08 จะปรากฏขึ้น โปรดใส่ตัวกรอง

---

6. ปิดฝาครอบถังผงและติดตั้งลงในตัวเครื่องหลัก

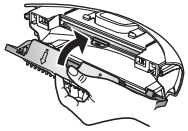

v

การทำความสะอาดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ

การทำความสะอาดแปรงไฟฟ้า

คุณต้องปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างของตัวเครื่องหลักก่อนทำความสะอาดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ

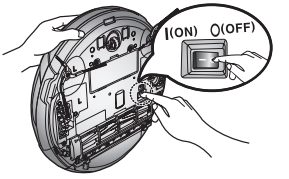

ข้อควรระวัง

เนื่องจากผงฝุ่นในถังผงอาจหกออกมา ดังนั้นโปรดถอดถังผงก่อนทำความสะอาดแปรงไฟฟ้า

1. หลังจากตรวจสอบว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ ให้กดขอเกี่ยวที่ยึดฝาครอบแปรงไว้เพื่อถอดฝาครอบออก

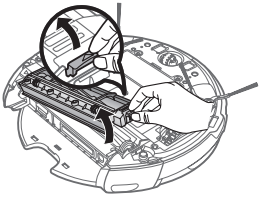

2. ยกแปรงไฟฟ้าขึ้นจากตัวเครื่องหลัก

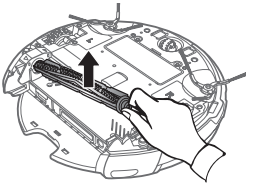

3. นำสิ่งแปลกปลอมออก เช่น เส้นผมยาวหรือเชือกที่พันรอบแปรงไฟฟ้าโดยใช้แปรงทำความสะอาดหรือเครื่องดูดฝุ่น

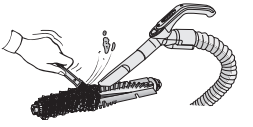

4. หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้ยึดด้านข้างของแปรงไฟฟ้าที่อยู่ตรงข้ามกับสวิตช์เปิด/ปิดก่อน แล้วยึดอีกด้าน

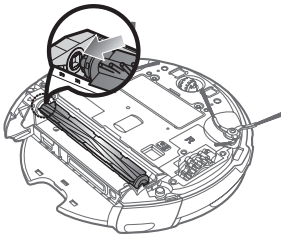

5. ใส่ด้านข้างให้ลงร่องทั้งสองร่องและประกอบด้วยการค่อยๆ เลื่อนลงจนกว่าจะเข้าที่

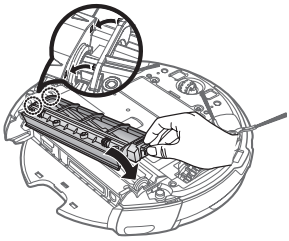

ข้อควรระวัง

- เพื่อเป็นการป้องกันการอุดตันที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ โปรดระวังอย่าดูดไม้จิ้มฟันหรือสำลี
- เมื่อการนำสิ่งแปลกปลอมออกนั้นดำเนินการได้ยาก โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
- เนื่องจากแปรงไฟฟ้าจะดูดฝุ่นบนพื้น เชือกยาวหรือเส้นผมอาจเข้าไปพันรอบแปรงได้ โปรดตรวจสอบและทำความสะอาดแปรงไฟฟ้าเป็นประจำ

การทำความสะอาดแปรงหมุนด้านข้างเพื่อทำความสะอาดขอบห้อง

คุณต้องปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างของตัวเครื่องหลักก่อนทำความสะอาดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ

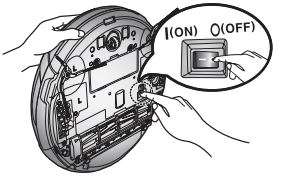

1. ตรวจสอบว่าแปรงหมุนด้านข้างโค้งงอหรือไม่ หรือมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่แปรงหรือไม่

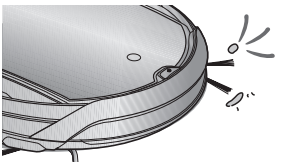

2. ใส่ถุงมือยาง พันแปรงหมุนด้านข้างด้วยผ้าที่ใช้น้ำร้อนเป็นเวลาประมาณ 10 วินาที และเช็ดออกด้วยผ้า

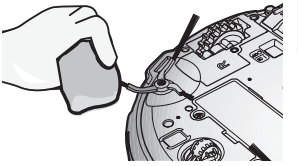

3. เปลี่ยนข้างแปรงหมุนด้านข้าง แล้วดำเนินการซ้ำในขั้นตอนที่ 2

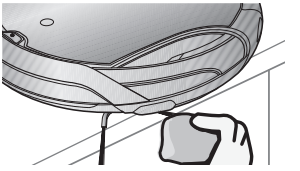

4. ถ้ามีเส้นผมหรือเชือกพันระหว่างตัวเครื่องหลักและแปรงหมุนด้านข้าง ให้ถอดน็อตของแปรงหมุนด้านข้างโดยใช้ไขควง (+) เพื่อถอดออก เมื่อประกอบแปรงกลับเข้าไปใหม่ ให้ดูเครื่องหมาย “L” บนแปรงหมุนด้านข้างเพื่อทำความสะอาดขอบห้องและเครื่องหมาย “L” บนตัวเครื่องหลัก แล้วประกอบแปรงหมุนด้านข้างกลับเข้าไปใหม่ (ตัวอักษร “R” สลักไว้ที่แปรงหมุนด้านขวา)

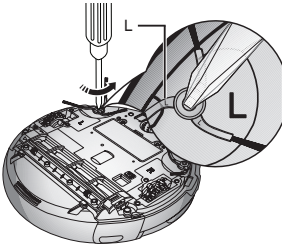

หมายเหตุ

เนื่องจากแปรงหมุนด้านข้างสามารถดูดเส้นผมและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ได้ง่าย โปรดทำความสะอาดแปรงบ่อยๆ สิ่งแปลกปลอมที่มีมากเกินไปที่แปรงหมุนด้านข้างอาจทำให้แปรงเสียหาย

การทำความสะอาดล้อขับเคลื่อน

คุณต้องปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างของตัวเครื่องหลักก่อนทำความสะอาดหุ่นยนต์

- ถ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะเริ่มที่จะเคลื่อนที่คดเคี้ยวไปมาอย่างกะทันหัน แสดงว่าอาจมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ล้อขับเคลื่อน

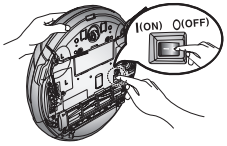

1. เมื่อทำความสะอาดล้อขับเคลื่อน ให้วางผ้านุ่มบนพื้นและพลิกตัวเครื่องหลัก แล้ววางลงอย่างระมัดระวัง

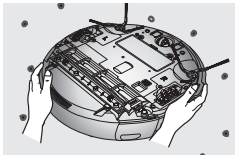

2. ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมและนำออกโดยใช้แท่งไม้หรือคีมที่ไม่มีคม ถ้าจำเป็น

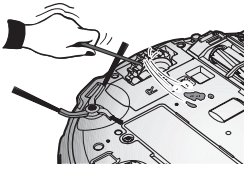

การแก้ไขปัญหา

รายการตรวจสอบก่อนโทรติดต่อศูนย์ซ่อมบำรุง

อาการ	รายการตรวจสอบ	สิ่งที่ควรทำ
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไม่ทำงานก่อนการทำความสะอาด	• ประกอบถังผงแล้วหรือไม่	• ติดตั้งถังผง
	• เปิดสวิตช์เปิด/ปิดแล้วหรือไม่	• เปิดสวิตช์เปิด/ปิด
	• โหมดการทำความสะอาด AUTO ในแผงจอแสดงผลส่องแสงหรือไม่	• กดปุ่ม ⏯ (หากต้องการปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม ⏯ ค้างไว้ 3 วินาทีเป็นอย่างน้อย)
	• ระดับแบตเตอรี่กะพริบในระดับหนึ่งเท่านั้น หรือ 'Lo' ปรากฏในแผงจอแสดงผลหรือไม่	• ยกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะขึ้น และจอดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะกับเครื่องชาร์จด้วยตนเองเพื่อชาร์จ
	• หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไม่ทำงานเมื่อใช้พลังงานแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลหมด	• เปลี่ยนแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล (ประเภท AAA)
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะหยุดทำงานในขณะทำความสะอาด	• ระดับแบตเตอรี่กะพริบในระดับหนึ่งเท่านั้น หรือ 'Lo' ปรากฏในแผงจอแสดงผลหรือไม่	• ยกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะขึ้น จอดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะลงในเครื่องชาร์จด้วยตนเองเพื่อชาร์จ
	• หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะติดอยู่กับสายไฟบนพื้นหรือไม่	• ปิดสวิตช์เปิด/ปิดและนำสายไฟออก
	• หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะติดอยู่บนพื้นที่มีความสูงต่างกันหรือไม่ - ล้อขับเคลื่อนถูกยกขึ้น	• ปิดสวิตช์เปิด/ปิดและย้ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไปยังบริเวณอื่นเพื่อทำความสะอาด
	• มีผ้าบาง ๆ (ผ้า) พันรอบล้อขับเคลื่อนหรือไม่	• ปิดสวิตช์เปิด/ปิดและนำผ้าออก
	• หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะติดอยู่ที่ธรณีประตูหรือไม่	• ปิดสวิตช์เปิด/ปิดและย้ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไปยังบริเวณอื่นเพื่อทำความสะอาด
กำลังการดูดฝุ่นอ่อนลงในขณะทำความสะอาด	• ตรวจสอบว่าถังผงเต็มหรือไม่	• หยุดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะและนำผงฝุ่นออกจากถังผงให้หมด
	• ตรวจสอบว่าท่อดูดฝุ่นมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดตันหรือไม่	• ปิดสวิตช์เปิด/ปิดและนำสิ่งแปลกปลอมในช่องดูดฝุ่นออก
	• ตรวจสอบว่าตัวกรองอุดตันหรือไม่	• ทำความสะอาดตัวกรอง

อาการ	รายการตรวจสอบ	สิ่งที่ควรทำ
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะหาเครื่องชาร์จไม่พบ	• ตรวจสอบว่าสายไฟของเครื่องชาร์จเสียบปลั๊กกับเต้ารับเรียบร้อยแล้วหรือไม่	
	• ถ้ามีสิ่งกีดขวางภายในระยะประมาณ 1 ม. ด้านหน้าเครื่องชาร์จและช่วงประมาณ 0.5 ม. ทางด้านซ้ายและขวาของเครื่องชาร์จ คุณควรนำสิ่งกีดขวางนั้นออก	
	• ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมที่ขาชาร์จ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้ง	
	• ติดตั้ง VIRTUAL GUARD ใกล้เครื่องชาร์จหรือไม่	• ย้าย VIRTUAL GUARD ไปที่อื่นเพื่อให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะสามารถชาร์จได้โดยอัตโนมัติ
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะวิ่งผ่าน VIRTUAL GUARD	• แบตเตอรี่ของ VIRTUAL GUARD หมดหรือไม่	• เปลี่ยนแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ประเภท D (LR20) 2 ก้อน)
	• ปิดไฟหรือไม่	• ตรวจสอบว่าปิด VIRTUAL GUARD หรือไม่แล้วจึงเปิด VIRTUAL GUARD
เวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของ VIRTUAL GUARD สั้นเกินไป	• คุณใช้แบตเตอรี่แห้งที่เป็นสารแมงกานีสหรือไม่	• เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่อัลคาไลน์ใหม่ (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ประเภท D (LR20) 2 ก้อน)
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะทำความสะอาดในแนวทแยงโดยไม่คาดหมาย	• หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะอาจทำความสะอาดในแนวทแยงในกรณีต่อไปนี้ - หลังจากชาร์จหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะในขณะที่วางทำมุมในแท่นเครื่องชาร์จ - เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะเคลื่อนที่ไปยังบริเวณอื่นโดยใช้เส้นทางลัดหลังจากทำความสะอาดบริเวณหนึ่ง - เมื่อมุมของการสัมผัสกับสิ่งกีดขวางไม่ใช่แนวตั้งฉาก (90˚) - เมื่อพื้นทำมาจากกระเบื้องหรือไม้	• ทิศทางการทำความสะอาดจะถูกกำหนดตามตำแหน่งเริ่มต้น เนื่องจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจะทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ด้วยการวาดแผนที่ ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด (การทำงานปกติ) ติดตั้งแท่นเครื่องชาร์จตามทิศทางของลายไม้และเริ่มต้นทำความสะอาดในขณะที่จอดหุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่นไว้กับแท่นเครื่องชาร์จ

การแก้ไขปัญหาสำหรับรหัสข้อผิดพลาด

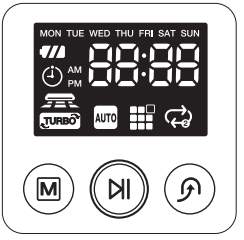

รหัสข้อผิดพลาด	สาเหตุ	การแก้ไข
CE00	• หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะถูกเกี่ยว ค้าง หรือติดในขณะนำทาง	• ปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างและย้ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะไปยังบริเวณอื่น
CE01	• สิ่งแปลกปลอม (เชือก กระดาษ ของเล่น เป็นต้น) เข้าไปเกี่ยวในแปรงไฟฟ้า	• ปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างและนำสิ่งแปลกปลอมออกจากแปรงไฟฟ้า
CE02	• สิ่งแปลกปลอม (เชือก กระดาษ ของเล่น เป็นต้น) เข้าไปเกี่ยวในล้อขับเคลื่อนด้านซ้าย	• ปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างและนำสิ่งแปลกปลอมออกจากล้อขับเคลื่อนด้านซ้าย
CE03	• สิ่งแปลกปลอม (เชือก กระดาษ ของเล่น เป็นต้น) เข้าไปเกี่ยวในล้อขับเคลื่อนด้านขวา	• ปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างและนำสิ่งแปลกปลอมออกจากล้อขับเคลื่อนด้านขวา
CE05	• ตรวจสอบเซนเซอร์กันชน	• ปิดสวิตช์ที่ด้านล่าง แล้วนำสิ่งกีดขวางออกจากหน้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ หรือย้ายหุ่นยนต์ไปที่บริเวณอื่น
CE06	• สิ่งแปลกปลอม (ฝุ่น คราบ เป็นต้น) อยู่บนหน้าต่างเซนเซอร์สิ่งกีดขวาง	• ปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างและเช็ดสิ่งแปลกปลอมออกจากหน้าต่างเซนเซอร์ด้านหน้าและด้านหลังด้วยผ้านุ่ม
CE07	• สิ่งแปลกปลอม (ฝุ่น คราบ เป็นต้น) อยู่บนหน้าต่างเซนเซอร์พื้นที่ต่างระดับ	• ปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างและเช็ดสิ่งแปลกปลอมบนหน้าต่างเซนเซอร์พื้นที่ต่างระดับออกด้วยผ้านุ่ม
CE08	• ไม่ได้ติดตั้งถังผง	• ใส่ถังผงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง “คลิก”
CE09	• สิ่งแปลกปลอม (เชือก ผ้า เป็นต้น) ติดอยู่ที่แปรงหมุนด้านข้างเพื่อทำความสะอาดขอบห้อง	• ปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างและเช็ดสิ่งแปลกปลอมออกจากแปรงหมุนด้านข้างเพื่อทำความสะอาดขอบห้อง

- ถ้าคุณกดปุ่ม Start/Stop (เริ่มต้น/หยุด) หรือปิดสวิตช์เปิด/ปิด รหัสข้อผิดพลาดจะหายไป

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

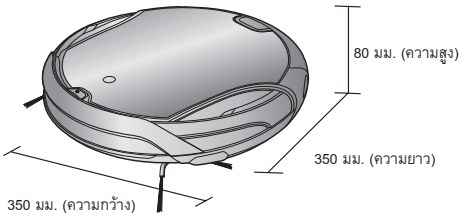

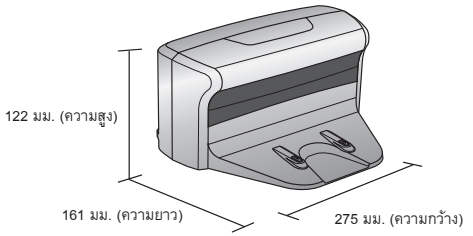

ตัวเครื่องหลัก	เครื่องชาร์จ (แท่น)

การแบ่งประเภท	รายการ	รุ่น SR8950*
ข้อมูลจำเพาะด้านกลไก	เส้นผ่าศูนย์กลาง	350 มม.
	ความสูง	80 มม.
	น้ำหนัก	3.2 กก.
ข้อมูลจำเพาะด้านไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	AC220-240V~, 50-60Hz
	การใช้พลังงานของการชาร์จ	40 วัตต์
	การใช้พลังงานของตัวเครื่องหลัก	40 วัตต์
	ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่	14.4V / 31.68Wh
ข้อมูลจำเพาะการทำความสะอาด	ประเภทการชาร์จ	การชาร์จอัตโนมัติ/การชาร์จด้วยตนเอง
	โหมดการทำความสะอาด	อัตโนมัติ, เฉพาะจุด, เต็มประสิทธิภาพ, ดำเนินการด้วยตนเอง, ตั้งเวลา, รายสัปดาห์ (Auto, Spot, Max, Manual, Timer, Weekly)
	เวลาการชาร์จ	ประมาณ 180 นาที
	เวลาการทำความสะอาด (บนพื้นแข็ง)	ประมาณ 100 นาที
วิธีการทำความสะอาด		การรับรู้ขอบเขตเพดาน
ประเภทปุ่มของตัวเครื่องหลัก		ประเภทสัมผัส

เครื่องดูดฝุ่นนี้ได้รับการอนุมัติสำหรับข้อบังคับต่อไปนี้

Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC

Low Voltage Directive : 2006/95/EC

บริการหลังการขาย
คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุง สีลม
138 อาคารบุญมิตร ชั้น 1 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-689-3232
แฟกซ์ 02-238-3929

2. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่**
เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)818-080
โทรสาร : (053)818-080

3. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก**
เลขที่ 691/63-64 **ถ.มิตรภาพ - วังทอง**
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)259-454
โทรสาร : (055)259-454

4. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น**
เลขที่ 4/10 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)243-021-2
โทรสาร : (043)243-022

5. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา**
เลขที่ 363/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044)261-791
โทรสาร : (044)261-792

6. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทยา**
เลขที่ 301/5-6 **ถ.สุขุมวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)**
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038)726-284-6
โทรสาร : (038)726-283

7. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี**
เลขที่ 141/63 หมู่ 6 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077)214-577
โทรสาร : (077)214-577

8. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่**
เลขที่ 642-644 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074)365-252
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 จ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
CODE NO.
สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

1800-29-3232

02-689-3232

www.samsung.com

DJ68-00633J REV(0.0)